Tech Line

ISTRUZIONI PER L'USO
KULLANMA KILAVUZU

TL-26LC855

TFT TELEVISORE A COLORI CON TELECOMANDO
UZAKTAN KUMANDALI TFT RENKLİ TELEVİZYON

Indice

Caratteristiche 3
Introduzione 4
Preparazione 4
Misure di sicurezza 4
- Fonte di alimentazione 4
- Cavo di alimentazione 4
- Umidità e acqua 4
- Pulizia 4
- Ventilazione 4
- Calore e fiamme 5
- Fulmini 5
- Pezzi di ricambio 5
- Assistenza 5
- Smaltimento rifiuti 5
- Informazioni per gli utenti nei paesi dell'Unione Europea 5
- Scollegamento del dispositivo 5
- Volume cuffie 5
- Installazione 5
- Schermo LCD 5
- Avvertenza 5
- Avviso di licenza (opzionale) 6

Panoramica del telecomando 7
TV LCD e tasti funzione 8
Panoramica delle connessioni – Connettori posti sul retro (*) 9
Collegamento antenna 12
Inserimento delle batterie nel telecomando 18
Gamma di funzionamento del telecomando 18
Accensione/spegnimento della TV 18
- Per accendere la TV 18
- Per spegnere la TV 18

Prima Installazione 18
Scelta ingresso 19
Operazioni di base 19
- Funzionamento con i tasti della TV 19
  - Regolazione del volume 19
  - Selezione programma 19
  - Visualizzazione del Menu principale 19
  - Modalità AV 19
- Funzionamento con telecomando 19
  - Impostazione volume 19
  - Selezione del programma (Programma precedente o successivo) 19
  - Selezione del programma (Accesso diretto) 19

Sistema Menu TV analogica 20
- Menu immagine 20
  - Modalità 20
  - Luminosità/contrasto/colore/nitidezza/tinta 20
  - Temp. Colore 20
  - Riduzione rumore 20
  - Modalità filmato 20
  - Modalità giochi (opzionale) 20
  - Zoom immagine 21
  - Reimposta 21
  - Memorizza 21

Menu Suono 21
- Volume 21
- Equalizzatore 21
- Bilanciamento 21
- Cuffia 21
  - Volume 21
  - Suono cuffia (opzionale) 22
- Modalità suono (opzionale) 22
- AVL 22
- Uscita Spdif 22
- SRS TruSurr XT (opzionale) 22
- Effetto 22
- Memorizza 22

Menu Funzione 22
- Pip-Pap 23
  - Pip-Pap 23
  - Dimensione Pip 23
  - Posizione PIP 23
  - Fonte 23
  - Programma 23
  - Swap (Inversione programma) 23
- Timer spegnimento 23
- Blocco bambini 23
- Lingua 23
- Zoom predefinito 23
- Sfondo blu 24
- Menu sfondo 24
- Retroilluminazione 24
- Menu interruzione 24
- Lingua televideo 24
- Modalità Full HDMI PC (opzionale) 24
- Modalità Schermo intero 24
- Ext Out 24

Menu installazione 24
- Programma 24
- Banda 24
- Canale 25
- Sistema colore 25
- Sistema suono 25
- Sintonia fine 25
- Ricerca 25
- Memorizza 25
- Menu installazione in modalità AV 25
  - Sistema colore 25
- Memorizzare 25
- Tabella programmi 25
  - Nome 25
  - Sposta 25
  - Elimina 26
  - APS (Sistema programmazione automatica) 26
  - Paese 26

Menu Posizione PC 27
- Posizione automatica 27

Posizione H (Orizzontale) 27
Posizione V (Verticale)..... 27
Fase..... 27
Dot Clock 27
Menu Immagine PC 27
Menu suono..... 27
Menu funzione 27
Menu fonte..... 28
Visualizzazione delle informazioni TV 28
Funzione muto 28
Modalità PIP (Picture-in-Picture) e PAP (Picture-and-Picture) 28
Scelta modalità immagine 28
Blocco immagine..... 28
Modalità Zoom 28
Auto 28
16:9..... 29
4:3..... 29
Panoramico..... 29
14:9..... 29
Cinema 29
Sottotitoli..... 29
Zoom..... 29
Televideo 30
Indicazioni..... 31
Pulizia dello schermo..... 31
Persistenza dell'immagine..... 31
Nessuna accensione 31
Immagine di scarsa qualità..... 31
Nessuna immagine..... 31
Suono 31
Telecomando 31
Fonti ingresso 31
Appendice A: Modalità tipica monitor - ingresso PC..... 32
Appendice B: Compatibilità segnali AV e HDMI (tipi di segnali in ingresso)..... 33
Appendice C: Risoluzioni DVI supportate..... 34
Appendice D: Specifiche pin..... 35
Specifiche pin connettore SCART 35
Specifiche pin connettore HDMI 35
Ingresso segnale 35
Terminale PC RGB (connettore D-sub 15-pin)..... 35
Appendice E: Combinazioni modalità PIP/PAP 36
Specifiche..... 37

Caratteristiche

- Televisore LCD a colori telecomandato.
- Connettori HDMI per video e audio digitali. Questo collegamento è progettato anche per accettare i segnali ad alta definizione.
- 200 programmi da VHF, UHF.
- Sistema menu OSD.
- Due prese scart per i dispositivi esterni scart sockets (come video, video giochi, dotazioni audio, ecc.).
- Sistema stereo. (German+Nicam)
- Televideo, Fastext, TOP text.
- Collegamento cuffia.
- Sistema programmazione automatica.
- Sintonizzazione manuale avanti e indietro.
- Timer spegnimento.
- Blocco bambini.
- Audio automatico in modalità muto in assenza di trasmissione.
- Riproduzione NTSC.
- Funzioni PIP / PAP / PAT.
- AVL (Limitazione automatica de volume).
- Quando non viene rilevato alcun segnale valido, dopo 5 minuti la TV passa automaticamente in modalità stand-by.
- PLL (Ricerca frequenza).
- Ingresso PC.
- Plug&Play per Windows 98, ME, 2000, XP, Vista.
- Uscita linea audio.
- Modalità Giochi (opzionale)

Accessori

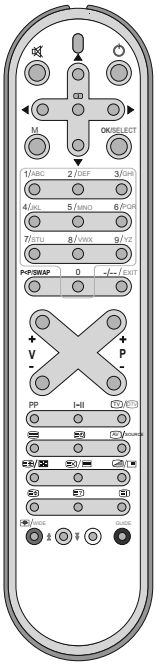

Telecomando

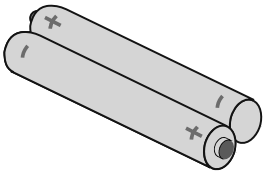

2 batterie
X AAA

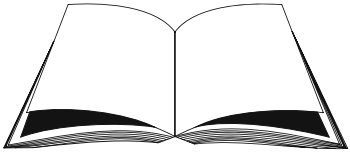

Manuale di istruzioni

Introduzione

Grazie per aver scelto questo prodotto. Questo manuale intende essere una guida per il corretto funzionamento della TV. Prima di far funzionare la TV, si prega di leggerlo attentamente.

Tenere questo manuale in un luogo sicuro per futuro riferimento.

Preparazione

Per la ventilazione, lasciare uno spazio di almen 10 cm tutto attorno all'apparecchio. Per evitare danni e situazioni di pericolo, non mettere alcun oggetto sull'apparecchio.

Usare l'apparecchio in climi temperati.

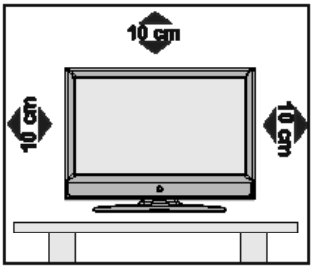

Misure di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti precauzioni di sicurezza.

Fonte di alimentazione

La TV dece essere usata solo da una presa da 220-240 V AC, 50 Hz. Assicurarsi di selezionare l'impostazione di voltaggio corretta.

Cavo di alimentazione

Non mettere l'apparecchio, un mobile, ecc. sul cavo di alimentazione (il cavo di rete) nè schiacciare il cavo. Maneggiare il cavo di alimentazione dalla presa.Non staccare la presa tirando il cavo e non toccare lai il cavo di alimentazione con le mani bagnate, perchè questo potrebbe provocare un corto circuito o shock elettrico. Non fare mai un nodo nel cavo nè legarlo con altri cavi. Il cavo di alimentazione deve essere instradato in modo tale da non essere calpestato. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare incendio o provocare uno shock elettrico. Quando è danneggiato e deve essere sostituito, questo va fatto da personale qualificato.

Umidità e acqua

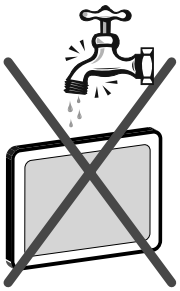

Non usare questo dispositivo in luoghi umidi e bagnati (evitare la stanza da bagno, il lavello nella cucina, e le vicinanze della lavatrice). Non esporre questo dispositivo alla pioggia o all'acqua, perchè ciò può essere pericoloso e non posare oggetti pieni di liquido, come vasi di fiori su di esso.Evitare spruzzi e gocce d'acqua.

Se un qualunque oggetto solido o liquido cade nel mobile, staccare la TV e farla controllare da personale qualificato prima di farla funzionare ulteriormente.

Pulizia

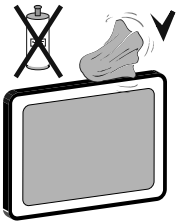

Prima di pulire, staccare la TV dalla presa a parete. Non uare detergenti liquidi o aerosol. Usare un panno morbido e asciutto.

Ventilazione

Le fessure e le aperture sulla TV sono destinate alla ventilazione e ad assicurare un funzionamento affidabile. Per evitare il surriscaldamento, queste aperture devono essere bloccate o coperte in alcun modo.

Calore e fiamme

L'apparecchio non deve essere messo accanto a fiamme libere o fonti di calore intenso come una stufa elettrica. Assicurarsi che nessuna fonte di fiamma viva, come candele accese, sia posta sulla TV. Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.

Fulmini

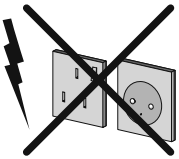

In caso di temporali e fulmini o quando siva in vacanza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente a parete.

Pezzi di ricambio

Quando sono richiesti dei pezzi di ricambio, assicurarsi che il tecnico del servizio abbia usato i pezzi di ricambio che sono specificati dal produttore o abbiano le stesse specificazioni dell'originale. Le sostituzioni nonautorizzate possono causare incendi, shock elettrico o altri rischi.

Assistenza

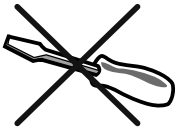

Per l'assistenza, si prega di rivolgersi a personale specializzato. Non togliere da soli il coperchio perchè questo può avere come conseguenza shock elettrico.

Smaltimento rifiuti

Istruzioni per lo smaltimento dei rifiuti:

- La confezione e i materiali di imballaggio sono riciclabili e devono essere riciclati. I materiali di imballaggio, come la pellicola di rivestimento, devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
- Le batterie, comprese quelle senza metalli pesanti, non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Smaltire le batterie usate in mdo rispettoso dell'ambiente. Cercare le normative in vigore nella propria zona.
- La lampadina fluorescente a catodo freddo del PANNELLO LCD contiene una piccola quantità di mercurio; seguire le ordinanze e i regolamenti locali per lo smaltimento.

Informazioni per gli utenti nei paesi dell'Unione Europea

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione siginifica che l'apparecchio elettrico o elettronico deve essere smaltito alla fine del ciclo di esercizio, separatemente dai rifiuti domestici. Nella UE ci sono sistemi di raccolta separati per il riciclo. Per maggiori informazioni, contattare le autorità locali o il rivenditore prsso cui è stato acquistato il prodotto.

Scollegamento del dispositivo

La spina di rete si usa per scollegare la TV dalla rete elettrica e deve quindi rimanere facilmente raggiungibile.

Volume cuffie

La pressione audio in eccesso da auricolari e cuffie può causare perdita dell'udito.

Installazione

Per prevenire danni fisici, quando si monta a parete (se l'opzione è disponibile) questo dispositivo deve essere saldamente fissato alla parete stessa secondo le istruzioni di installazione.

Schermo LCD

Il pannell LCD è un prodotto di alta tecnologia con circa un milione di transistor a pellicola sottile che forniscono precisi dettagli dell'immagine. Di tanto in tanto, alcuni pixel non attivi possono comparire sullo schermo sotto forma di punti fissi blu, verdi o gialli. Notare che questo non ha conseguenze sul funzionamento del prodotto.

Avvertenza

Non lasciare la TV in standby o in funzione quando si esce da casa.

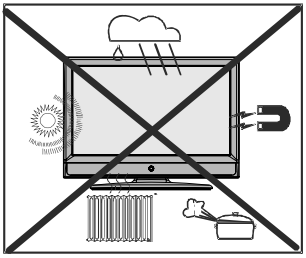

Avviso di licenza (opzionale)

SRS TruSurround XT è un marchio dei SRS Labs, Inc. La tecnologia TruSurround è incorporata su licenza dei SRS Labs, Inc.

AVVISO DI LICENZA

Prodotto su licenza dei Laboratori Dolby.

RICONOSCIMENTO DEL MARCHIO

"Dolby" e il simbolo a doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Istruzioni di sicurezza per il funzionamento del dispositivo

Se le immagini fisse sono visualizzate per un periodo superiore a 2 ore in modo continuo, potrebbe succedere che il bordo esterno delle immagini visualizzate troppo a lungo resti visibile sullo schermo, cioè un 'afterimage' permanente resta sullo schermo.

Lo stesso si applica, se il periodo supera le 2 ore

- uno sfondo non modificato
- loghi, videogiochi, immagine del computer, televideo
- un formato non a schermo pieno (per esempio, formato 4:3),viene visualizzato.

Nota:

Il dispositivo non è predisposto per la resa a lungo termine o la replica delle

immagini fisse, tra cui loghi, videogiochi, immagine del computer, televideo e un formato non a schermo pieno.

Attraverso la resa o la replica di immagini fisse, loghi, videogiochi, immagine del computer, televideo e un formato non a schermo pieno, l' 'afterimage' permanente non può essere eliminata. Questo non è un errore operativo e la garanzia in questo caso non è valida.

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento delle apparecchiature e batterie obsolete

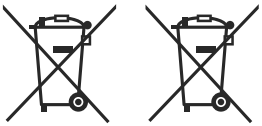

[Solo per l'Unione Europea]

Questi simboli indicano che le apparecchiature a cui sono relativi non devono essere smaltite tra i rifiuti domestici generici. Se si desidera smaltire questo prodotto o questa batteria, prendere in considerazione i sistemi o le strutture di raccolta appropriati per il riciclaggio corretto.

Nota: il simbolo Pb sotto il simbolo delle batterie indica che questa batteria contiene piombo.

Panoramica del telecomando

1. Cursore su
2. Stand By
3. Cursore verso destra
4. Ok (memorizza) / Nessuna funzione
5. Cursore giù
6. Programma diretto
7. Nessuna funzione
8. Programma precedente
9. Programma successivo
10. Mono/stereo - Dual I-II
11. TV / Nessuna funzione
12. Fonte esterna
13. Ora
14. Mix (in modalità Televideo) / modalità PIP
15. Aggiorna (in modalità Televideo) / modalità PAP
16. Pagina indice / Nessuna funzione
17. Rivela (nel modo di TXT) /Commutazione da TV a PC
18. Blu (Menu Installazione)
19. Giallo (Menu Caratteristiche)
20. Verde (Menu immagine)
21. Rosso (Menu Suono)
22. Espandi (in modalità Televideo) / Dimensioni immagine
23. Fermo (in modalità Televideo) / posizione PIP
24. Televideo
25. Preferenze personali
26. Volume giù
27. Volume su
28. Programma precedente / SWAP
29. Menu
30. Cursore a sinistra
31. Muto
32. Info

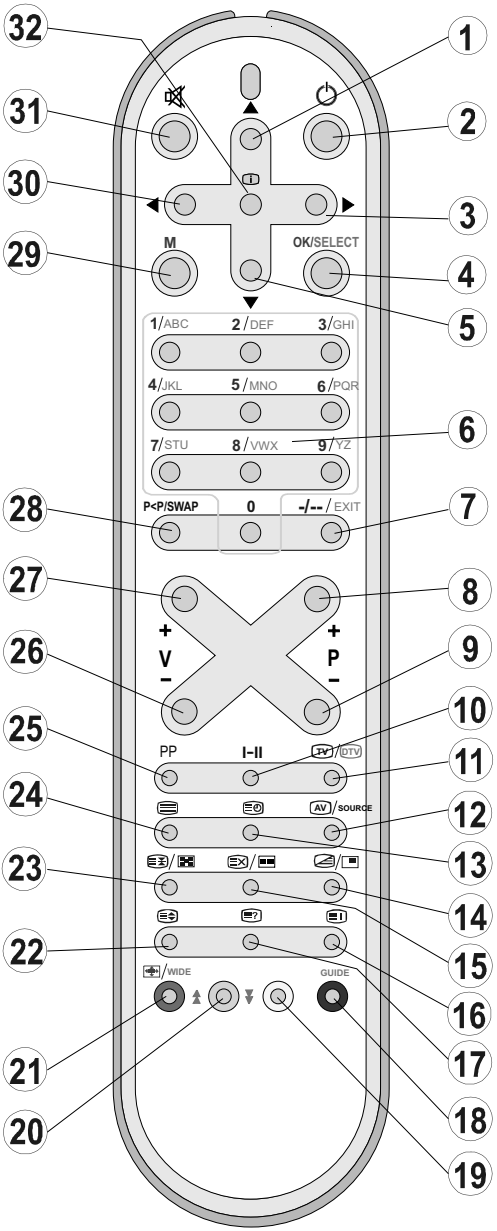

TV LCD e tasti funzione

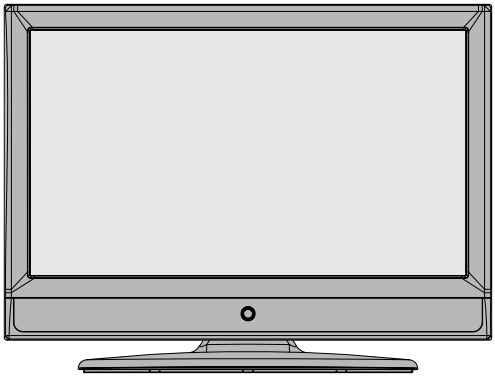

VISTA ANTERIORE

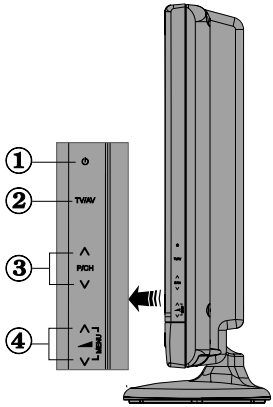

1. Tasto Standby
2. Tasto TV/AV
3. Tasti Programme Up/Down
4. Tasti Volume Up/Down

Nota: *Premere insieme i tasti "− " / " +" per visualizzare il menu principale.*

VISTA LATERALE

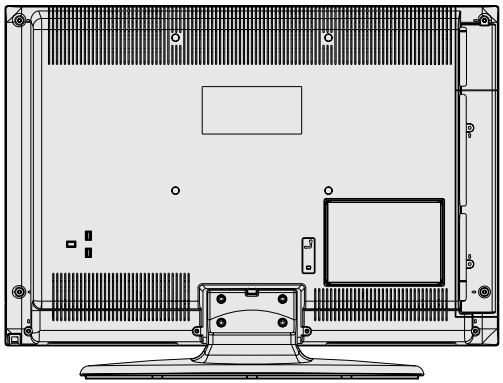

VISTA POSTERIORE

Panoramica delle connessioni – Connettori posti sul retro (*)

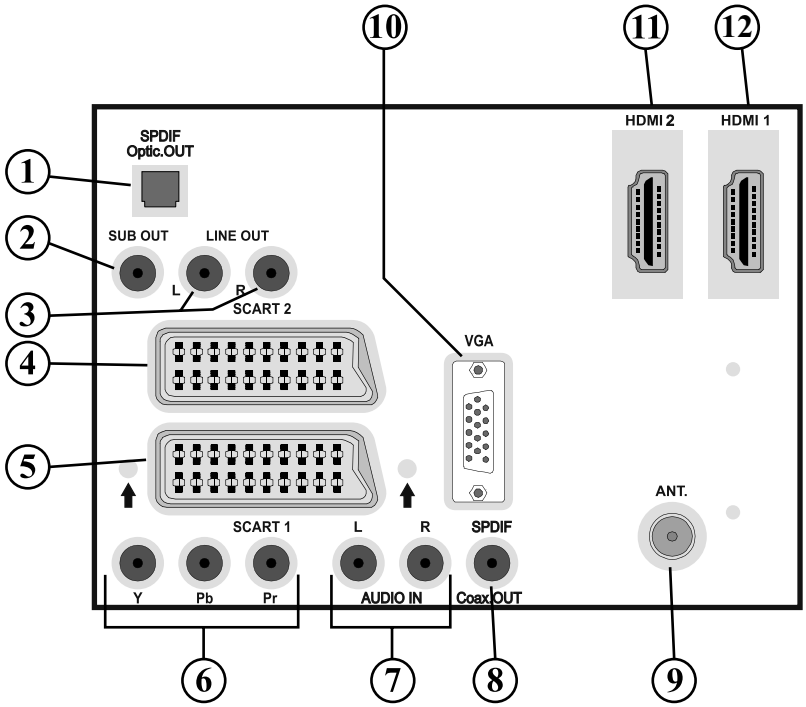

1. **Uscita digitale S/PDIF** trasmettono i segnali audio digitali generati dalla fonte in corso di visione.
   Usare un cavo ottico digitale per trasferire segnali audio a un dispositivo dotato di un ingresso S/PDIF.
2. **L'uscita subwoofer** serve a collegare al dispositvo un subwoofer esterno, attivo per dare un effetto bassi più profondo.
   Usare un cavo RCA appropriato per collegare l'apparecchio ad una unità subwoofer.
3. **Le uscite linea audio** inviano i segnali audio ad un dispositivo esterno come a un sistema audio opzionale.
   Per collegare gli altoparlanti esterni alla TV, usare le **USCITE LINEA AUDIO** della TV con un cavo audio.
4. Ingressi o uscite delle prese **SCART 2** per dispositivi esterni.
5. Ingressi o uscite delle prese **SCART 1** per dispositivi esterni.
   Collegare il cavo **SCART** tra le prese **SCART** della TV e la presa **SCART** del dispositivo esterno (come decoder, VCR o lettore DVD).
   Nota**:** *Se un dispositivo esterno viene collegato tramite la presa* **SCART***, la TV passerà automaticamente alla modalità AV. Se si utilizzano contemporaneamente ambo le prese,* **SCART** *ha la priorità su* **SCART** *a meno di apposita selezione manuale.*
   Nota: *Il decoder dovrebbe essere collegato su EXT-1, se si vuole guardare un canale distorto. Il decoder potrebbe non funzionare correttamente se non è collegato alla presa Scart 1 (Ext-1)*
   Nota*: Lo stato delle immagini può essere pregiudicato dalla qualità del cavo scart.*
6. **Gli ingressi video componente (YPbPr)** si usano per collegare il video componente.
   E' possibile collegare il video componente e le prese audio con un dispositivo dotato di

uscita componente. Collegare i cavi video tra gli **INGRESSI VIDEO COMPONENTE** della TV e le uscite video componente del dispositivo. Nel collegare, che le lettere della TV, "**Y**", "**Pb**", "**Pr**" corrispondano ai connettori del dispositivo.

7. **Gli ingressi Audio PC/YPbPr** sono utilizzati per la connessione di segnali audio del PC o di un dispositivo connesso alla TV tramite YPbPr.
   Collegare il cavo audio del PC tra gli **INGRESSI AUDIO** della TV e le uscite audio del dispositivo al fine di attivare l'audio componente.
   Connect the audio cable between **AUDIO INPUTS** on the TV and audio outputs of your device to enable component audio.
8. **Uscita coassiale S/PDIF** trasmette i segnali audio digitali generati dalla fonte in corso di visione.
   Usare un **cavo coassiale SPDIF** per trasferire segnali audio ad un dispositivo dotato di un ingresso S/PDIF.
9. **Ingresso RF** collega a una antenna o a un cavo.
   Notare che se si usa un decoder o un registratore di media, bisogna colleagare il cavo di trasmissione attraverso il dispositivo alla televisione con un cavo antenna appropriato come mostra l'illustrazione sotto.
10. **Ingresso PC** serve a collegare un personal computer alla TV.
    Collegare il cavo del PC tra **INGRESSO PC** sulla TV e l'uscita PC sul PC.
11. **HDMI 2:** Ingresso HDMI
12. **HDMI 1:** Ingresso HDMI

Gli **ingressi HDMI** servono a collegare un dispositivo dotato di presa **HDMI**. Il televisore LCD è in grado di visualizzare le immagini ad alta definizione da dispositivi come ricevitore satellitare ad alta definizione o lettore DVD. Questi dispositivi devono essere collegati tramite la presa HDMI o la presa componente. Queste prese possono accettare sia i segnali 720p che 1080i. Nessun collegamento audio è necessario per la connessione HDMI a HDMI.

Quando si utilizza il kit di montaggio a parete (opzionale) con la TV LCD, consigliamo di collegare tutti i cavi sulla parte posteriore della TV LCD prima di installarla a parete.

Visualizzazione dei connettori – Connettori secondari

1. La presa Cuffia si usa per collegare una cuffia esterna al sistema. Collegare la presa CUFFIA per ascoltare l'audio della TV dalle cuffie (opzionale).

2. Ingresso video si usa per collegare i segnali video dei dispositivi esterni.Collegare il cavo video tra la presa INGRESSO VIDEO della TV e la presa USCITA VIDEO del dispositivo.

3. Ingrssi audio si usa per collegare i segnali audio dei dispositivi esterni. Collegare il cavo audio tra INGRESSI AUDIO della TV e le prese USCITA AUDIO del dispositivo. Nota: Se si collega un dispositivo alla TV attraverso INGRESSO VIDEO, è anche necessario collegare il dispositivo con un cavo audio agli INGRESSI AUDIO della TV per attivare la funzione corrispondente.

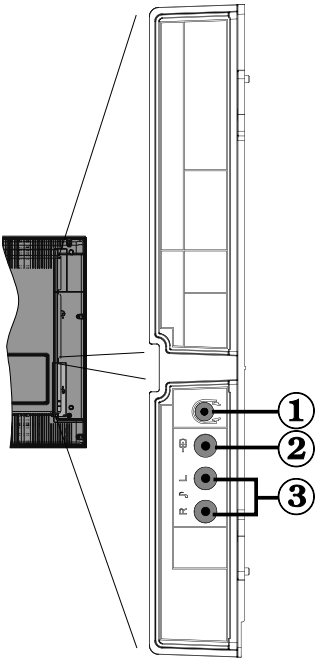

Collegamento alimentazione

***IMPORTANTE**: L'apparecchio TV è progettato per funzionare con 220-240V CA, 50 Hz.*

- Dopo aver estratto la TV dall'imballaggio, fare in modo che questa raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarla all'alimentazione principale.
- Inserire il cavo di alimentazione alla presa di rete.

Collegamento antenna

- Collegare l'antenna o il cavo TV nella presa INGRESSO ANTENNA sul retro della TV.

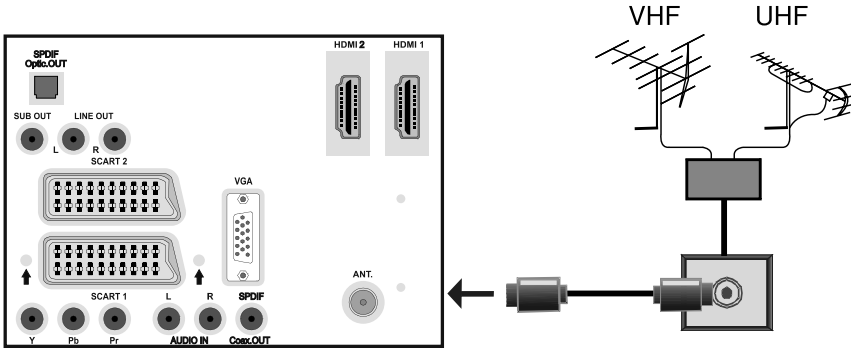

VISTA POSTERIORE

Collegamento della TV LCD al PC

Per visualizzare l'immagine dello schermo del computer sulla TV LCD, è possibile collegare il computer alla TV.

- Spegnere sia il computer che il monitor prima di stabilire qualsiasi collegamento.
- Usare il cavo del monitor D-sub a 15 pin per collegare il PC alla TV LCD.
- Una volta stabilita la connessione, passare alla fonte PC. Vedere la sezione "Scelta ingresso".
- Impostare la risoluzione che meglio si adatta alle proprie esigenze. Le informazioni relative alla risoluzione possono essere trovate nelle sezioni dedicate all'appendice.

VISTA POSTERIORE

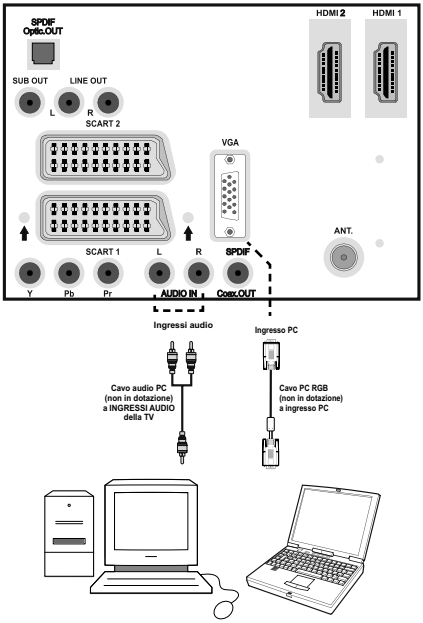

Collegamento di un lettore DVD

Se si desidera collegare un lettore DVD alla TV LCDè possibilie usare i connettori della TV. I lettori DVD possono avere diversi connettori. Per maggiori informazioni vedere il manuale di istruzioni del DVD. Spegnere sia la TV che il dispositivo prima di effettuare qualsiasi connessione.

***Nota**: I cavi mostrati nella figura non sono in dotazione.*

- Se il lettore DVD ha una presa HDMI, è possibile collegarlo tramite HDMI. Quando ci si collega al lettore DVD come illustrato sotto, passare alla fonte HDMI. Vedere la sezione “Scelta ingresso”.
- La maggior parte dei lettori DVD sono collegati tramite le PRESE COMPONENTE. Usare un cavo video componente per collegare l’ingresso video. Per attivare l’audio, usare un cavo audio componente come illustrato sotto. Una volta stabilita la connessione passare alla fonte YPbPr. Vedere la sezione “Scelta ingresso”.
- E’ anche possibile collegare attraverso SCART 1 or SCART 2. Usare un cavo SCART come mostrato sotto.

Nota: *Questi tre metodi di connessione svolgono la stessa funzione, ma permettono di ottenere livelli di qualità diversi. Non è necessario effettuare il collegamento usando tutti e tre i metodi..*

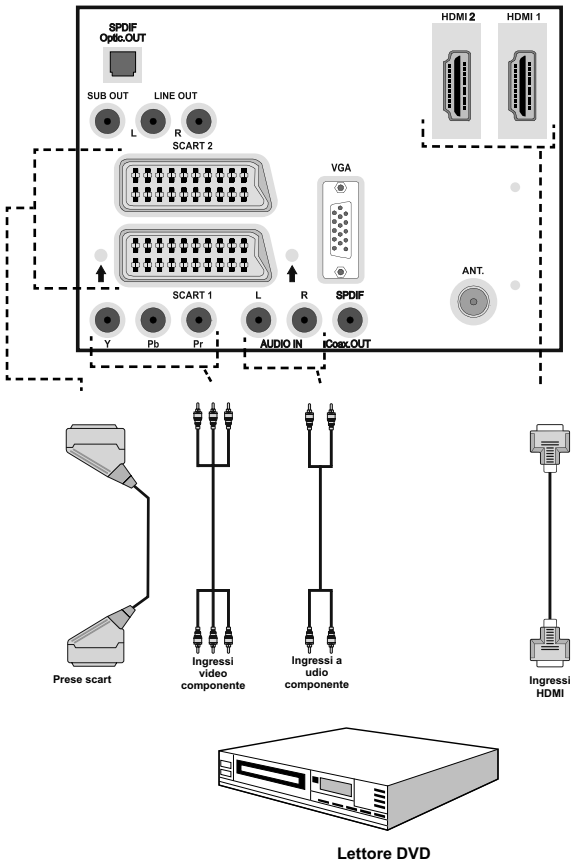

VISTA POSTERIORE

Uso dei connettori secondari AV

La TV LCD può essere collegata ad una serie di dispositivi opzionali. Le connessioni possibili sono mostrate sotto. Notare che i cavi mostrati nella figura non sono in dotazione.

- Per collegare una videocamera, collegare la presa INGRESSO VIDEO e le PRESE AUDIO. Non collegare la videocamera alla presa INGRESSO VIDEO contemporaneamente perchè questo può causare disturbo nell'immagine. Per scegliere la fonte relativa, vedere la sezione "Scelta ingresso" nelle parti che seguono.
- Per ascoltare il suono TV dalle cuffie, collegare alla presa CUFFIA della TV.

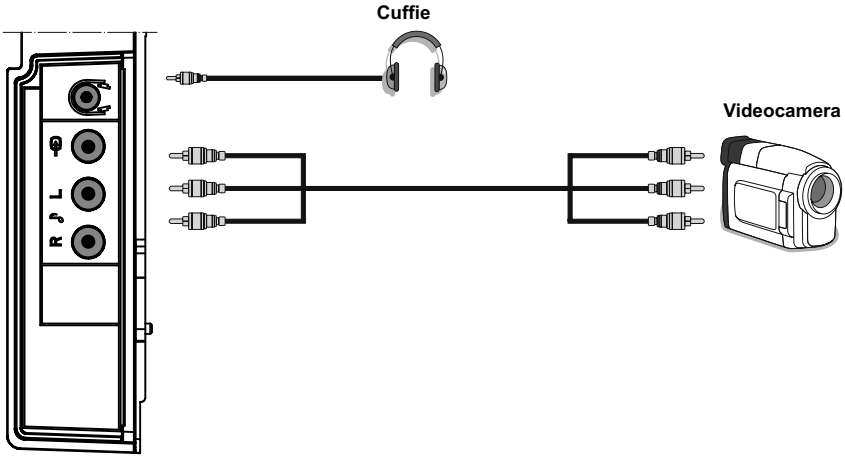

VISTA LATERALE

Uso di altri connettori

E' possibile collegare una gamma di dispositivi opzionali alla TV LCD. Le connessioni possibili sono mostrate sotto. Notare che i cavi mostrati sotto nella figura non sono in dotazione.

- Per collegare gli altoparlanti esterni, usare un cavo audio. Non invertire le prese AUDIO SINISTRO e AUDIO DESTRO. Accendere la TV LCD e l'altoparlante esterno dopo aver effettuato tutte le connessioni. Per ulteriori informazioni vedere il manuale dell'altoparlante.
- Per collegare un dispositivo dotato di supporto SPDIF, usare un cavo SPDIF appropriato per attivare la connessione suono.

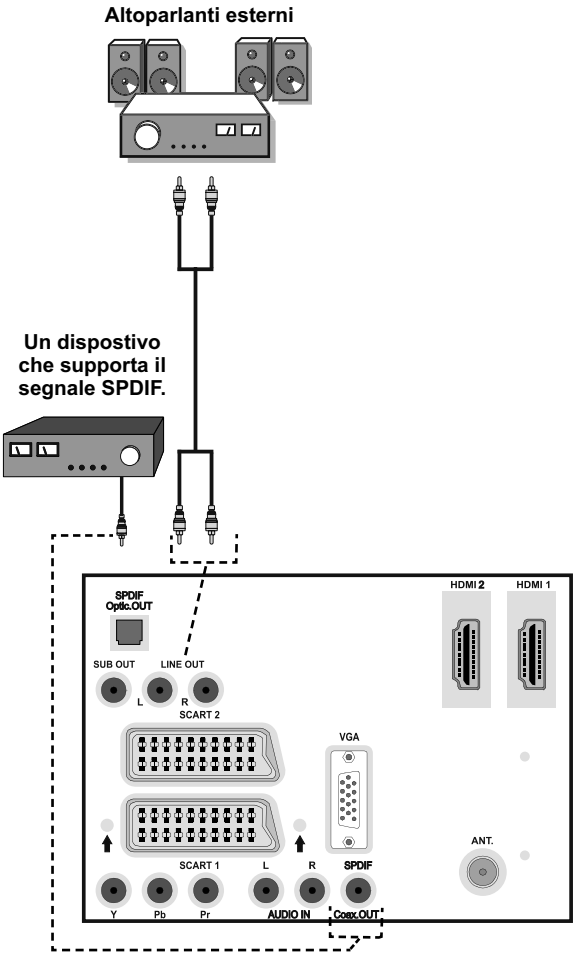

VISTA POSTERIORE

Collegamento di altri dispositivi via Scart

La maggior parte dei dispositivi supporta la connessione SCART. Usando le prese SCART, è possibile collegare alla TV LCD un registratore DVD, un VCR or un decoder. Notare che i cavi mostrati sotto nella figura non sono in dotazione.

Spegnere sia TV che il dispositivo prima di effettuare qualsiasi connessione.

Per maggiori informazioni, vedere il manuale di istruzioni del dispositivo.

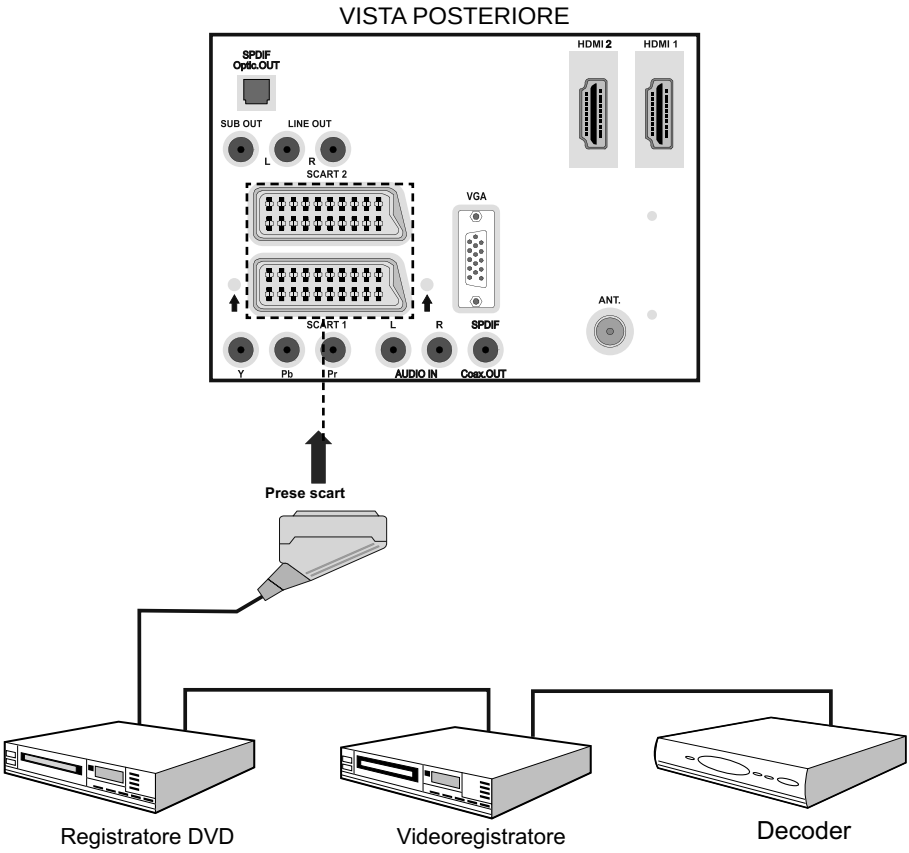

Inserimento delle batterie nel telecomando

- Togliere il coperchio della batteria situato sulla parte posteriore del ricevitore, tirando delicatamente all'indietro dalla parte indicata.
- Inserire due batterie **AAA/R3** o dello stesso tipo. Mettere le batterie nella giusta direzione e rimettere il coperchio.

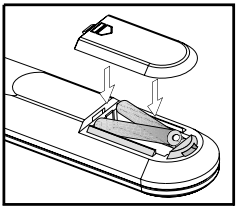

***Nota**: Togliere le batterie dal telecomando quando non vengono utilizzate a lungo. In caso contrario, il telecomando potrebbe essere danneggiato da eventuali fuoriuscite dalle batterie.*

Gamma di funzionamento del telecomando

- Dirigere la parte superiore del telecomando verso il sensore LED a distanza della TV LCD mentre si preme un tasto.

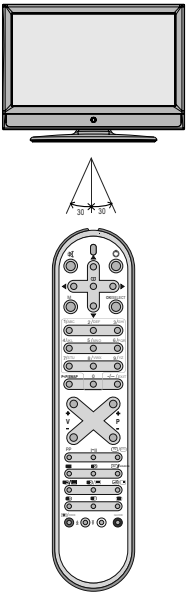

La distanza di funzionamento è circa 7m/23ft.

Accensione/spegnimento della TV

Per accendere la TV

- Collegare il cavo di alimentazione a 220-240V AC 50 Hz.
- Premere il tasto STANDBY. A questo punto il LED di standby si accende.
- E' possibile accendere la TV dalla modalità standby.
- Premere il tasto "⏻" **P+** / **P-** o un tasto numerico sul telecomando.
- Premere il tasto **-P/CH** o **P/CH+** della TV.La TV si accende.

***Nota**: Se si accende la TV attraverso i tasti PROGRAMMA PRECEDENTE/SUCCESSIVO del telecomando o della TV, sarà di nuovo selezionato l'ultimo programma visionato.*

La TV si accenderà con entrambi i metodi.

Per spegnere la TV

- Premere il tasto "⏻" sul telecomando o premere STANDBY in modo che l'apparecchio passi in modalità stand-by.
- **Per spegnere completamente la TV, staccare il cavo di alimentazione dalla presa di rete**

Prima Installazione

Quando si accende la TV per la prima volta, sullo schermo compare il seguente menu.

Scegliere Paese, Lingua e Lingua del televideo usando i tasti "▼" o "▲" e "◀" o "▶".

Premere OK o ROSSO per continuare.

Per annullare, premere il tasto BLU.

Per maggiori informazioni vedere la sezione “Menu installazione”.

Nota: *Non spegnere la TV durante l’inizializzazione della prima installazione.*

Scelta ingresso

Una volta collegati sistemi esterni alla TV, è possibile passare a diverse fonti di ingresso.

• Premere il tasto “AV” sul telecomando per cambiare direttamente le fonti.

oppure,

• Selezionare l’opzione “Fonte” dal menu principale utilizzando i tasti “◀” o “▶” Quindi usare i tasti “▼” o “▲” per evidenziare un ingresso, e premere il tasto “▶” per selezionarlo.

Nota*: E’ possibile segnare le opzioni di fonte premendo il tasto* ***OK*** *Pertanto, quando si preme il tasto “AV” solo le opzioni di fonte marcate saranno disponibili. (eccetto la fonte TV).*

Operazioni di base

E’ possibile far funzionare la TV sia utilizzando il telecomando che i tasti sull’apparecchio.

Funzionamento con i tasti della TV

Regolazione del volume

• Premere i tasti “− ◢” per abbassare o “◢ +” aumentare il volume, in modo che una scala di livello del volume (slider) verà visualizzata sullo schermo.

Selezione programma

• Premere il tasto “**P/CH +**” per selezionare il programma successivo o il tasto “**P/CH -**” per selezionare il programma precedente.

Visualizzazione del Menu principale

• Premere il tasto “**M**” per entrare nel menu principale. Nel menu principale, selezionare il sottomenu utilizzando il tasto “**P/CH -**” o “**P/CH +**” e entrare nel sottomenu utilizzando i tasti “ **−** ◢” o “◢ **+**”. Per imparare ad utilizzare i menu, si rimanda alle sezioni sistrma menu.

Modalità AV

• Premere il tasto “**TV/AV**” sul pannello di controllo dell’apparecchio TV per commutare l’apparecchio TV alle modalità AV.

Funzionamento con telecomando

• Il telecomando della TV è stato studiato per controllare tutte le funzioni del modello scelto. Le funzioni saranno descritte seguendo il sistema menu dell’apparecchio TV.

• Le funzioni del sistema menu sono descritte nelle sezioni che seguono.

Impostazione volume

• Premere il tasto “**V+**” per aumentare il volume. Premere il tasto “**V-**” per abbassare il volume. Una scala di livello del volume (slider) verrà visualizzata sullo schermo.

Selezione del programma (Programma precedente o successivo)

• Premere il tasto “**P -**” per selezionare il programma prcedente.

• Premere il tasto “**P +**” per selezionare il programma successivo.

Selezione del programma (Accesso diretto)

• Premere i tasti numerici sul telecomando per selezionare i programmi da 0 a 9. La TV passerà al programma selezionato. Per selezionare i programmi da 10 a 299 (per IDTV) o da 10 a 199 (per analogico) premere consecutivamente i tasti numerici (per es, per il programma 27 premere prima 2 e poi 7). Quando è scaduto il tempo per la pressione del secondo tasto numerico sarà visualizzato solo il programma con la prima cifra. Il limite per l’intervallo è di 3 secondi.

• Premere direttamente il numero del programma per riselezionare i programmi a cifra singola.

Navigazione nel sistema menu della TV analogica



- Premere "**M**" per visualizzare il menu principale.
- Premere il tasto "◀" o "▶" per selezionare un'icona.
- Usare il tasto "▼" o "▲" per evidenziare.
- Premere i tasti "◀" o "▶" per cambiare le impostazioni.
- Premere "▶" per altre opzioni.
- Premere **OK** per memorizzare.
- Per uscire dal menu o tornare alla schermata del sotto-menu, premere "**M**".

***Nota**: Queste spiegazioni sono valida per la navigazione in tutto il sistema menu della TV analogica. Per selezionare le opzioni spiegate nelle parti che seguono, fare riferimento a "Navigazione nel sistema menu della TV analogica".*

Sistema Menu TV analogica

Menu immagine

Modalità

Per le proprie esigenze di visualizzazione, si può impostare la relativa opzione di modalità.

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare **Modalità**. Premere il tasto "◀" o "▶" per scegliere una di queste opzioni: **Cinema**, **Dinamico** e **Naturale**.

Luminosità/contrasto/colore/nitidezza/tinta

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare l'opzione desiderata. Premere il tasto "◀" o "▶" per impostare il livello.

***Nota**: L'opzione **Tinta** è visibile esclusivamente quando sulla TV è in corso la ricezione di un segnale NTSC.*

Temp. Colore

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare **Temp. Colore**. Premere "◀" o "▶" per scegliere una di queste opzioni: Freddo, Nomale e Caldo.

Nota*:*

*• L'impostazione dell'opzione **Freddo** dà ai colori bianchi una leggera accentazione blu.*

*• L'impostazione dell'opzione **Caldo** dà ai colori bianchi una leggera accentazione rossa.*

*• per i colori normali, selezionare l'opzione. **Nomale***

Riduzione rumore

In caso di segnale di trasmissione debole e immagine disturbata, usare l'impostazione **Riduzione rumore** per ridurre l'inconveniente. Premere il tasto

"▼" o "▲" per selezionare **Riduzione rumore.** Premere "◀" o "▶" per scegliere una di queste opzioni: **Bassa**, **Media**, **Alta** o **Spenta**.

Modalità filmato

I film sono registrati in un numero diverso di inquadrature per secondo rispetto ai normali programmi televisivi.

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare **Modalità filmato**.

Premere il tasto "◀" o "▶" per impostare questa funzione a acceso o spento.

Attivare questa funzione durante la visione dei film per vedere le scene di movimento più chiaramente.

Modalità giochi (opzionale)

Selezionare **Modalità gioco** premendo il tasto "▼" o "▲". Usare il tasto "◀" o "▶" per impostare la modalità gioco su **On** oppure **Off**. Quando la modalità gioco è impostata su On, verranno caricate le impostazioni specifiche, ottimizzate per garantire una migliore qualità video.

Quando la modalità giochi è attiva, la "Modalità immagine" e le impostazioni quali "Contrasto", "Luminosità", "Nitidezza", "Colore" e "Temperatura colore" sono disattivate e invisibili.

***Nota**:*

Quando la modalità gioco è attiva, il tasto di scelta modalità immagine sul telecomando non funziona.

Quando l'apparecchio TV è in modalità PIP/PAP, l'impostazione della modalità gioco viene disattivata ed eliminata dal menu Immagine.

Zoom immagine

Selezionare **Zoom immagine** premendo il tasto "▼" o "▲".

Usare i tasti "◀" o "▶" per modificare lo zoom immagine in **Automatico**, **16:9**, **4:3**, **Panoramico**, **14:9**, **Cinema**, **Sottotitolo** o **Zoom**.

Reimposta

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare **Reimposta**, Premere il tasto "◀" o "▶" o il tasto **OK** per riportare le modalità dell'immagine alle impostazioni predefinite in fabbrica..

Memorizza

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare Memorizza. Premere il tasto "▶" o il tasto **OK** per memorizzare le impostazioni. "**Memorizzato...**" sarà visualizzato sullo schermo.

Menu Suono

Volume

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare **Volume**. Premere il tasto "◀" o "▶" per modificare il livello del Volume.

Equalizzatore

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare **Equalizzatore**. Premere il tasto "▶" per visualizzare il menu "Equalizzatore".

Premere il tasto "◀" o "▶" per modificare la modalità. Nel menu equalizzatore, le modalità possono essere **Musica**, **Film**, , **Flat**, **Normale, Classica** e **Utente**.

Selezionare la frequenza desiderata premendo il tasto "▼" o "▲" e aumentare o diminuire l'intensità di frequenza premendo il tasto "◀ " o "▶".

Premere il tasto "**M**" per tornare al menu precedente.

***Nota**: Le impostazioni del menu equalizzatore possono essere cambiate solo quando la **Modalità equalizzatore** è impostata su **Utente** .*

Bilanciamento

Questa impostazione si usa per enfatizzare il bilanciamento dell'altoparlante sinistro o destro.

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare **Bilanciamento**. Premere il tasto "◀" o "▶"per modificare il livello di bilanciamento. Il livello di bilanciamento può essere regolato tra **-32** and **+ 32**.

Cuffia

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare **Cuffia**. Premere il tasto "▶" per visualizzare il menu "Cuffia".

Di seguito sono descritte le opzioni del sottomenu Cuffia:

Volume

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare **Volume**. Premere il tasto "▶" per aumentare il livello del volume della cuffia. Premere il tasto "◀ " per diminuire il livello del volume delle cuffie. Il livello di volume della cuffia può essere regolato tra 0 e 63.

Suono cuffia (opzionale)

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare **Suono Cuffia**. Usando il tasto "◀" o "▶" si può selezionare Principale, PIP/PAP, Attiva o Non attiva.

Principale :	suono finestra PIP/PAP.
PIP/PAP :	PIP/PAP window sound.
Attiva :	Suono della selezione corrente.
Non attiva	Suono della finestra non attiva allo stato attuale.

Modalità suono (opzionale)

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare **Modalità suono**. Usando il tasto "◀" o "▶ " è possibile selezionare la modalità Mono, Stereo, Dual I or Dual II mode, solo se il canale selezionato supporta quella modalità.

AVL

La funzione "Limitazione automatica volume" (AVL) regola il suono per ottenere il livello di produzione fissa tra i programmi (per esempio, gli spot pubblicitari tendono ad avere un audio più alto dei programmi).

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare **AVL**. Premere il tasto "◀" o "▶" per impostare AVL su **On** o **Off**.

Uscita Spdif

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare **Uscita Spdif**. Premere il tasto "◀" o "▶" per impostare **Uscita** su **On** o **Off**.

Nota*: Se "Uscita Spdif è impostata su On, la cuffia sarà disattivata.*

SRS TruSurr XT (opzionale)

Premere "▼" o "▲" selezionare **SRS TruSurr XT**. Premere il tasto "◀" o "▶" per impostare **SRS TruSurr XT** su on o off.

Nota: Se SRS TruSurr XT viene impostato su On, potrebbe non essere possibile impostare alcune funzioni del Menu Audio

Virtual Dolby (opzionale)

Questo comando è usato per creare l'impressione che il suono provenga dalla stanza anzichè dagli altoparlanti. La pressione dei tasti "◀" o "▶" attiva o disattiva questa funzione.

Nota: Se Dolby Virtual Speaker viene impostato su On, potrebbe non essere possibile impostare alcune funzioni del Menu Audio.

Dolby VS (optional)

Questo comando è usato per creare l'impressione che il suono provenga dalla stanza anziché dagli altoparlanti. Premere il tasto "◀" / "▶" per impostare la funzione "Dolby Virtual Speaker" su Off, "Ampio" (Wide) o "Riferimento" (Reference).

Nota: Se si imposta "VS Dolby" (Dolby VS) su On, alcune funzioni del menu "Suono" (Sound) potrebbero essere disattivate.

Modalità VS Dolby

Se si imposta "VS Dolby" (Dolby VS) su "Riferimento" (Reference) o "Ampio" (Wide), le opzioni "Modalità VS Dolby" (Dolby VS Mode) possono essere impostate su "Film" (Movie) o "Musica" (Music). Usare il tasto "◀" o "▶" per effettuare la selezione.

Effetto

Se si guarda una trasmissione mono, attivare "Effetto" per ottenere un miglior effetto audio, più simile a quello stereo. Se l'audio corrente è stereo, l'attivazione di questo effetto produrrà uneffetto più spaziale.

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare "Effetto". Premere il tasto "◀" o "▶" per impostare su On o Off.

Memorizza

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare "Memorizza". Premere "▶" o il tasto **OK** per memorizzare le impostazioni. "**Memorizzato...**" sarà visualizzato sullo schermo.

Menu Funzione

Pip-Pap

Nel menu **Funzione** evidenziare la voce **PIP** premendo i tasti "▼" o "▲" Premere il tasto "▶" per accedere al sottomenu **PIP**:

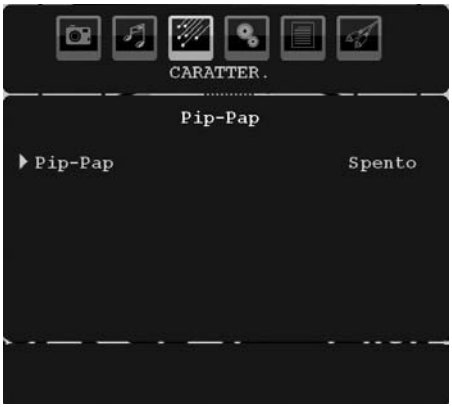

Usando il tasto "◀" o "▶" è possibile passare alla modalità PIP, PAP o disattivare la funzione.

Se la TV è passata alla modalità PIP o PA, il sottomenu Pip-Pap sarà modificato di conseguenza e le impostazioni seguenti compariranno sullo schermo dello stesso menu.

Notare che se si passa alla modalità PAP usando l'impostazione Pip-Pap, saranno attive solo le opzioni "Fonte" e "Swap" tra le impostazioni del menu.

Pip-Pap

Questa voce controlla le modalità Pip/Pap. Usare i tasti "◀" o "▶" per passare a **Pip**, **Pap** o **Off**.

Dimensione Pip

Usando questa impostazione, è possibile impostare la dimensione della finestra. Premere il tasto "▼" o "▲" per evidenziare la voce "Dimensione Pip". Usare il tasto "◀" o "▶"per impostare "Dimensione PIP a "Piccola "o "Grande".

***Nota**: Questa impostazione non sarà attiva se la TV è impostata alla modalità Pap.*

Posizione PIP

Questa impostazione è utilizzata per consentire lo spostamento delle immagini secondarie.

Selezionare la voce "Posizion PIP" usando il tasto "▼" o "▲" Usare il tasto "◀" o "▶" per regolare la posizione PIP.

Le posizioni disponibili sono: In Basso a Destra, In Basso Sx, In Alto Sx, In Alto Dx.

Fonte

L'impostazione della "Fonte PIP" consente di selezionare la fonte dell'immagine secondaria.

Selezionare la voce "Fonte PIP" usando il tasto "▼" o "▲". Usare il tasto "◀" o "▶" per impostare **Fonte PIP**.

Programma

Questa impostazione non sarà disponibile.

Swap (Inversione programma)

Selezionare la voce "**Swap**" usando il tasto "▼ " o "▲". Usare il tasto "◀" o "▶" per impostare. Questa funzione attiva lo scambio tra l'immagine principale e l'immagine PIP.

***Nota**: Vedere l'Appendice E per tutte le modalità PIP/PAP.*

Timer spegnimento

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare **Timer spegnimento**. Usare il tasto "◀" o "▶" per impostare **Timer spegnimento**.

Il timer può essere programmato tra **Off** e **120** minuti in fasi di **10** minuti.

Se viene attivato **Timer spegnimento**, alla fine del tempo selezionato, la TV entra automaticamente in modalità stand-by.

Blocco bambini

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare **Blocco bambini**.

Usare il tasto "◀" o "▶" per impostare "Blocco bambini" su **On** o **Off**. Quando è selezionato On, l'apparecchio TV può solo essere controllato manualmente dal telecomando. In tal caso, i tasti del pannello frontale (tranne il tasto **STANDBY**) non funzioneranno.

Se viene premuto uno di questi tasti, sullo schermo comparirà **Blocco bambini attivo** quando non è visibile la schermata menu.

Lingua

Premendo il tasto "▼" o "▲" selezionare **Lingua**. Premere il tasto "◀" o "▶" per selezionare la **lingua**.

Zoom predefinito

Quando la modalità zoom è impostata su AUTO, la TV imposta tale modalità in accordo al segnale di trasmissione. Se non sono

disponibili informazioni in merito al segnale WSS “Segnalazione schermo ampio” o al formato immagine, la TV adotta questa opzione. Premere il tasto “▼” o “▲” per selezionare button **Zoom predefinito**. E’ possibile impostare lo **Zoom predefinito** su **Panoramico**, **16:9**, **4:3** o **14:9** premendo il tasto “◀” o “▶”.

Sfondo blu

In caso di segnale debole o assente, la TV passa automaticamente allo sfondo blu. Per attivare questa funzione, impostare **Sfondo blu** su **On**.

Premendo il tasto “▼” o “▲” selezionare il **Fondo blu**. Premere il tasto “◀” o “▶” per impostare **Sfondo blu** su **On** o **Off**.

Menu sfondo

Premendo il tasto “▼” o “▲” selezionare **Sfondo menu**. E’ possibile impostare il livello dello sfondo menu premendo il tasto “◀” o “▶”.

Retroilluminazione

Questa impostazione controlla il livello di **Retroilluminazione** Premendo il tasto “▼ ” o “▲” selezionare “Retroilluminazione”. Premere il tasto “◀” o “▶” per impostare la **Retroilluminazione** su **Auto**, **Medio**, **Massimo** o **Minimo**.

Menu interruzione

Per impostare una interruzione specifica per le schermate del menu, impostare un valore per l’opzione esaminata.

Premere il tasto “▼” o “▲” per selezionare **Menu interruzione**. Usare il tasto “◀” o “▶” per cambiare il menu timeout a **15 sec**, **30 sec** o **60 sec**.

Lingua televideo

Premere il tasto “▼” o “▲” per selezionare **Lingua televideo**. Usare il tasto “◀” o “▶” per modificare la **Lingua televideo** in **Occidentale, Orientale**, **Turco/Greco**, **Cirillico** o **Arabo**.

Modalità Full HDMI PC (opzionale)

Se si desidera visualizzare la schermata PC in modalità HDMI usando una connessione esterna, impostare su On l’opzione “MODALITÀ SCHERMO INTERO PC HDMI” (HDMI PC FULL MODE), così da regolare il formato correttamente. Con alcune risoluzioni potrebbe non essere attiva.

Nota: Se si connette un dispositivo HDMI e si commuta la TV in modalità HDMI, questa funzione diventa visibile (fatta eccezione per la risoluzione 1080i/1080P).

Modalità Schermo intero

Se si connette un dispositivo mediante i connettori HDMI o YPbPr e si imposta la risoluzione 1080i/1080P, la voce “Modalità Schermo intero” (Full Mode) diventa visibile. È possibile impostare tale modalità su 1:1 o “Normale” (Normal) usando “◀” o “▶”. Se si seleziona 1:1, è possibile regolare correttamente il formato dello schermo. Se si imposta l’opzione “Normale” (Normal), è possibile espandere il formato dello schermo.

Ext Out

Press “▼” o “▲” button to select Ext Out. Use “◀” o “▶” button to set the Ext Out as On o Off.

***Nota**:*

L’alimentazione dell’antenna deve essere su “Off” quando si usa un’antenna standard invece di un’antenna attiva.

Menu installazione

Programma

Premere il tasto “▼” o “▲” per selezionare Programma. Usare il tasto “◀” o “▶” per selezionare il numero del programma. E’ anche possibile inserire un numero usando i tasti numerici sul telecomando. Ci sono 200 programmi memorizzati tra 0 e 199.

Banda

E’ possibile selezionare la banda sia C che S. Premere il tasto “◀” o “▶” per selezionare Banda.

Canale

Il canale può essere cambiato con il tasto "◀" o "▶" o con i tasti numerici.

Sistema colore

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare "Sistema colore". Usare il tasto "◀" o "▶" per cambiare il sistema colore in PAL, PAL 60, SECAM o AUTO.

Sistema suono

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare "Sistema suono". Premere il tasto "◀" o "▶ " per cambiare il sistema suono in BG,DK, I, L or L''.

Sintonia fine

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare "Sintonia fine". Premere il tasto "◀" o "▶" per regolare la sintonia.

Ricerca

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare "Ricerca". Usare il tasto "◀" o "▶" per avviare la ricerca. E' inoltre possibile impostare la frequenza desiderata usando i tasti numerici, quando l'opzione "Ricerca" è evidenziata.

Memorizza

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare "Memorizza". Premere il tasto "▶" o il tasto **OK** per memorizzare le impostazioni. "**Memorizzato...**" sarà visualizzato sullo schermo.

Menu installazione in modalità AV

La schermata di seguito si apre nel "Menu installazione" quando la TV è in modalità AV. Si noti che sono disponibili solo alcune opzioni. Passare alla modalità TV per visualizzare la versione completa del "Menu **installazione**.

Sistema colore

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare **Sistema colore**. Premere il tasto "◀" o "▶" per cambiare il sistema in **PAL**, **SECAM**, **PAL60, AUTO, NTSC 4,43** o **NTSC 3,58.**

Memorizzare

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare **Memorizza programmi**. Premere il tasto "▶" o il tasto **OK** per memorizzare le impostazioni. "**Memorizzato...**" sarà visualizzato sullo schermo.

Tabella programmi

Selezionare **Tabella programmi** premendo il tasto "▼" o "▲". Premere "▶" per visualizzare la tabella programmi.

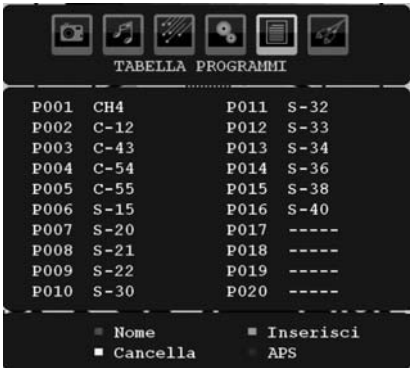

Muovendo il cursore nelle quattro direzioni, è possibile raggiungere 20 programmi nella stessa pagina. E' anche possibile scorrere le pagine in alto e in basso premendo i tasti di navigazione per vedere tutti i programmi nella modalità TV (tranne la modalità AV). Servendosi del cursore, la selezione dei programmi viene eseguita automaticamente.

Nome

Per cambiare il nome di un programma, selezionare il programma e premere il tasto **ROSSO**.

La prima lettera del nome selezionato inizia a lampeggiare. Premere il pulsante "▼" o "▲" per modificare la lettera e il pulsante "◀" o "▶" per selezionare le altre lettere. Premendo il tasto **ROSSO**, è possibile memorizzare il nome.

Sposta

Selezionare il programma che si desidera con i tasti di navigazione. Premere il tasto **VERDE**.

Per mezzo dei tasti di navigazione, spostare il programma selezionato nello spazio del programma stabilito e premere ancora il tasto **VERDE**.

Elimina

Per cancellare il programma, premere il tasto **GIALLO**. Premendo ancora il tasto **GIALLO** si elimina il programma selezionato dall'elenco dei programmi, e i programmi successivi si spostano di uno verso l'altro.

APS (Sistema programmazione automatica)

Quando si preme il tasto **BLU** per APS, sullo schermo compare il menu, **Sistema programmazione automatica**

Paese

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare il paese. Se si desidera uscire dalla funzione A.P.S., premere il tasto **BLU**.

Quando si preme il tasto **OK** o **ROSSO** per avviare APS, tutti i programmimemorizzati saranno cancellati e la TV procederà alla ricerca dei canali disponibili. Durante la ricerca, sarà visualizzato l'OSD di seguito:

Ogni volta che si preme il tasto **BLU** la funzione APS si ferma e la Tabella programmi compare sullo schermo.

Se si attende la fine dell'APS, la tabella programmi viene visualizzata con i programmi trovati e localizzati.

Menu Fonte

Premere il tasto "▼" o "▲" per selezionare la sesta icona. Poi premere il tasto "▶" o il tasto **OK** Il "Menu Fonte" compare sullo schermo:

Nel "Menu Fonte", evidenziare una fonte premendo il tasto "▼" o "▲" e spostarsi a quella modalità, premendo il tasto "▶" le opzione "Fonte" disponibili; **TV**, **EXT-1**, **EXT-2**, **FAV**, **HDMI-1**, **HDMI-2**, **YPbPr** o **PC-VGA**.

***Nota**: Una volta connessi i sistemi opzionali alla TV, selezionare l'ingresso richiesto per la visualizzazione delle immagini generate dalla fonte aggiuntiva.*

Sistema menu modalità PC

Vedere la sezione “**Collegamento TV LCD a un PC**” per collegare un PC alla TV.

Per passare alla fonte **PC**, premere il tasto “AV ” sul telecomando e selezionare ingresso PC . Inoltre, è possibile usare il menu “**Fonte**” per passare alla modalità **PC**.

Notare che le impostazioni del menu modalità PC sono disponibili solo quando la TV è su una fonte PC .

Menu Posizione PC

Premendo il tasto “◀” o “▶”, selezionare la prima icona. Sullo schermo compare il menu **“Posizione PC”**:

Posizione automatica

Se si sposta l’immagine orizzontalmente o verticalmente in una posizione non desiderata, usare questa voce per collocarla nel posto giusto. Questa sezione ottimizza automaticamente la visualizzazione.

Selezionare la voce “Posizione automatica” usando i tasti “▼” o “▲”. Premere il tasto **OK**o “◀” , “▶”

Avvertenza*: Assicurarsi che la regolazione automatica sia eseguita con un’immagine a schermo intero, al fine di ottimizzare i risultati.*

Posizione H (Orizzontale)

Questo comando sposta l’immagine orizzontalmente sul lato destro o sinistro dello schermo.

Selezione la voce **Posizione H** usando i tasti “▼” o “▲” Usare il tasto “◀” o “▶” per regolare il valore.

Posizione V (Verticale)

Questo comando sposta l’immagine verticalmente verso la parte superiore o inferiore dello schermo.

Selezionare la voce **Posizione V** usando il tasto “▼” o “▲”. Usare il tasto “◀” o “▶” per regolare il valore.

Fase

A seconda della risoluzione e della frequenza di scansione che si inserisce nell’apparecchio TV, è possibile vedere sullo schermo un’immagine offuscata o disturbata. In tal caso, è possibile utilizzare questa voce per avere un’immagine chiara, provando e rettificando.

Selezionare la voce **Fase** usando i tasti “▼” o “▲”. Usare il tasto “◀” o “▶” per regolare il valore.

Dot Clock

Le regolazione Dot Clock correggono l’interfaccia che compare come una banda verticale in presentazioni a punti continui come fogli di lavoro o paragrafi o testi in caratteri più piccoli.

Selezionare la voce **Dot Clock** usando i tasti “ ▼” o “▲”. Usare il tasto “◀” o “▶” per regolare il valore.

Menu Immagine PC

Per impostare le voci del menu immagine PC, procedere come segue:

Premere il tasto “◀” o “▶” per selezionare la seconda icona. Il menu “Immagine PC” compare sullo schermo.

Le impostazioni **Luminosità**, **Contrasto** e **Temperatura colore** in questo menu sono le stesse delle regolazioni definite nel menu Immagine TV in “Sistema menu TV analogica”.

Nota*: Se si imposta Temp colore come as Utente, è possibile definire le impostazioni R, G, B manualmente.*

Menu suono

Le voci in questo menu sono descritte in “**Menu suono**” nella sezione “**Sistema menu**”.

Menu funzione

Le impostazioni del “menu funzione” sono identiche a quelle descritte nella sezione “**Menu funzione**” di “**Sistema menu**”.

Menu fonte

Le impostazioni del "menu fonte" sono identiche a quelle descritte nella sezione "**Menu fonte**" di "**Sistema menu**".

Visualizzazione delle informazioni TV

Numero Programma, **Nome Programma**, **Indicatore Suono** e **Modlaità Zoom** sono voci visualizzate sullo schermo quando è inserito un nuovo programma o si preme il tasto **INFO**.

Funzione muto

Premere il tasto "🔇" per disattivare il suono. L'indicatore "muto" sarà visualizzato nella parte alta dello schermo.

Per cancellare "muto", ci sono due alternative; la prima consiste nel premere il tasto "🔇" e la seconda consiste nell'aumentare il livello del volume.

Modalità PIP (Picture-in-Picture) e PAP (Picture-and-Picture)

Premere il tasto "⧉" per passare alla modalità PIP.

Nella modalità PIP, una piccola immagine (immagine PIP) è visualizzata sull'immagine principale. Ci sono 1 dimensione e 4 posizioni disponibili per la finestra PIP (superiore sinistra, superiore destra, inferiore sinistra e inferiore destra). E' possibile usare il tasto "⇄" per cambiare la posizione PIP. Il rapporto della finestra PIP è fissato su 4:3.

Quando si entra in modalità PIP, la finestra attiva predefinita è la finestra PIP ed è indicata da un riquadro rosso. La finestra attiva può essere modificata, premendo il tasto "◀" o "▶" le informazioni dello stato OSD appartengono alla finestra attiva. Il luogo dello stato degli OSD è lo stesso per entrambe le finestre.

Premere ancora il tasto "⧉" per uscire dalla modalità PIP.

Premere il tasto "⧉⧉" per passare alla modalità PAP.

Nella modalità PAP, due immagini con uguali dimensioni sono visualizzate sullo schermo. I rapporti delle finestre sono fissi.

Quando si passa alla modalità PAP, la finestra principale della modalità PIP è visualizzata sul lato destro dello schermo. La finestra attiva può essere modificata premendo il tasto "◀" o "▶".

Premere ancora il tasto the "⧉⧉" per uscire dalla modalità PAP.

Scelta modalità immagine

Premendo il tasto **PP**, è possibile modificare le impostazioni della **Modalità immagine** in accordo ai requisiti di visualizzazione. Le opzioni disponibili sono "Dinamico", "Naturale" e "Cinema".

Nota: Questa funzione non sarà disponibile quando ci si trova in modalità PC

Blocco immagine

È possibile bloccare l'immagine a schermo premendo il tasto "**OK**" del telecomando. Premere il tasto "**OK**" per bloccare l'immagine. Premere nuovamente per uscire dalla modalità di blocco.

Modalità Zoom

E' possibile modificare il formato (dimensioni immagine) della TV per visualizzare l'immagine in diverse modalità.

Premere il tasto "⛶/WIDE" per cambiare direttamente la modalità di zumata.

Le modalità zoom disponibili sono elencate sotto.

***Nota**:*

*In modalità **YPbPr** e **HDMI** a risoluzioni 720p-1080, è disponibile solo la modalità 16:9.*

*In modalità **PC** è disponibile solo la modalità**16:9**.*

Auto

Quando un segnale **WSS (Segnalazione schermo ampio)**, che mostra la proporzione dell'immagine, è presente nel segnale di trasmissione o il segnale da un dispositivo esterno, l'apparecchio TV cambia automaticamente la modalità **ZOOM** a seconda del segnale **WSS**.

- Quando la modalità **AUTO** non funziona correttamente a causa della scarsa qualità del segnale **WSS** o quando si desidera cambiare la modalità **ZOOM**, passare ad un'altra modalità **ZOOM** manualmente..

16:9

Questo estende in modo uniforme i lati sinistro e destro di una immagine normale (rapporto di aspetto 4:3) fino a riempire completamente lo schermo TV.



• Per le immagini con rapporto16:9 che sono state ridimensionate in una immagine normale (rapporto di aspetto 4:3), usare la modalità **16:9** per ripristinare l'immagine alla sua forma originale.

4:3

Usare per visualizzare una immagine normale (rapporto di aspetto 4:3) come se fosse la sua dimensione originaria.



Panoramico

Questo allarga i lati sinistro e destro di una immagine normale (rapporto di aspetto 4:3) fino a riempire lo schermo, senza fare apparire l'immagine innaturale.



La parte superiore e inferiore dell'immagine sono leggermente tagliate.

14:9

Questo zooma la larghezza dell'immagine (rapporto di aspetto 14:9) fino ai limiti superiore ed inferiore dello schermo.

Cinema

Questo zooma la larghezza dell'immagine (rapporto di aspetto 16:9) allo schermo pieno.

Sottotitoli

Questo zooma la larghezza dell'immagine (rapporto di aspetto16:9) con i sottotitoli allo schermo pieno.



Zoom

Questa modalità consente di eseguire lo zoom della larghezza dell'immagine.



Nota È possibile passare alla schermata precedente o successiva premendo i tasti "▼" / "▲" quando viene selezionato il tipo di zoom fra 14:9, Cinema o Sottotitoli.

Televideo

Il sistema televideo trasmette sulla TV informazioni quali notizie, sport e previsione del tempo. Si noti che in caso di indebolimento del segnale, ad esempio a causa di maltempo, potrebbero verificarsi alcuni errori testuali oppure la funzione potrebbe essere disattivata.

I tasti funzione del televideo sono elencati di seguito:

"" Televideo On-Off / Modalità PAT

Attiva la modalità televideo quando è premuto una volta. Premendo questo tasto, lo schermo sarà diviso in due finestre, una che visualizza il televideo e l'altra che visualizza il canale corrente. Premere nuovamente il tasto per uscire dalla modalità televideo.

"" Indice

Seleziona la pagina dell'indice del televideo.

"" Mix

Mette la schermata televideo al di sopra del programma.

"" Espandi

Premere una volta per allargare la metà superiore della pagina e premere di nuovo per allargare la metà inferiore. Premere ancora per tornare alla dimensione normale.

"" Mostra

Mostra informazioni nascoste (per esempio soluzioni di giochi).

"" Fermo

Ferma una pagina quando serve. Premere di nuovo per riprendere.

"" Pagine sub-codice / ora

Seleziona le pagine di sub-codice se disponibili, quando il teelvideo è attivo. Quando il televideo non è attivo, visualizza l'ora se il programma ha trasmissione televideo.

P+ / P- e numeri (0-9)

Premere per selezionare una pagina.

***Nota**: La maggior parte delle stazioni TV usano il codice 100 per le pagine dell'indice.*

Tasti colorati

(ROSSO/VERDE/GIALLO/BLU)

L'apparecchio TV supporta i sistemi **FASTEXT** e **TOP text** Quando questi sistemi sono disponibili, le pagine sono divise per gruppi o argomenti.

Quando è disponibile il sistema **FASTEXT** le sezioni della pagina del televideo sono codificate a colore e possono essere selezionate premendo i tasti colorati. Premere il tasto colorato corrispondente alle proprie richieste.

Compaiono le scritte colorate che mostrano quali tasti colorati usare quando è presente la trasmissione **TOP text**. Premendo **P -** o **P +** i comandi richiederanno la pagina successiva o precedente rispettivamente.

Indicazioni

Pulizia dello schermo

Pulire lo schermo con un panno soffice leggermente umido. Non utilizzare solventi abrasivi poichè potrebbero danneggiare il rivestimento esterno dello schermo del televisore.

Per sicurezza, staccare la spina dalla rete quando si pulisce l'apparecchio. Quando si sposta la TV, tenerla correttamente dal basso.

Persistenza dell'immagine

Notare che può presentarsi l'effetto fantasma se si visualizza un'immagine persistente. La persistenza dell'immagine della TV LCD può scomparire dopo breve tempo. Provare a spegnere la TV per un pò.

Per evitarlo, non lasciare lo schermo con immagine ferma per lunghi periodi.

Nessuna accensione

Se la TV non si accende, verificare il cavo di alimentazione e la connessione con l'uscita della presa di rete.

Immagine di scarsa qualità

E' stato selezionato il sistema TV corretto? L'apparecchio TV o l'antenna della casa sono situati troppo vicino a dotazioni audio senza messa a terra o a luci al neon, ecc?

Montagne o palazzi alti possono causare uno sdoppiamento delle immagini o delle ombre attorno all'immagine. A volte è possibile migliorare la qualità dell'immagine modificando la direzione dell'antenna.

L'immagine o il televideo sono irriconoscibili? Controllare se è stata inserita la frequenza corretta. Eseguire nuovamente la sintonizzazione dei canali.

La qualità dell'immagine può risultare scadente quando vi sono due apparecchiature contemporaneamente collegate al televisore. In tal caso, scollegare una delle periferiche.

Nessuna immagine

L'antenna è stata collegata in modo corretto? Gli spinotti sono inseriti a fondo nella presa dell'antenna? Il cavo dell'antenna è danneggiato? Sono state usate le spine giuste per collegare l'antenna? In caso dubbio, rivolgersi al rivenditore.

Nessuna Immagine significa che la TV non riceve alcuna trasmissione. Sono stati selezionati i tasti giusti sul telecomando? Provare ancora una volta.

Assicurarsi di aver selezionato la fonte di ingresso corretta.

Suono

Non si sente alcun suono. È stato forse interrotto il suono, premendo il tasto?

Il suono proviene solo da uno degli altoparlanti. Il bilanciamento è impostato solo ad un estremo? Vedere il **Menu suono**.

Telecomando

L'apparecchio TV non risponde più al telecomando. Le batterie potrebbero essere esaurite. Se è così è possibile ancora usare i tasti locali nella parte posteriore dell'apparecchio TV.

Fonti ingresso

Se non è possibile selezionare una fonte di ingresso, è possibile che non sia collegato alcun dispositivo.

Controllare i cavi AV e le connessioni se si è cercato di collegare un dispositivo.

Appendice A: Modalità tipica monitor - ingresso PC

Il display ha una risoluzione massima di 1920 x 1200. La tabella che segue è una illustrazione di alcune modalità di visualizzazione video tipiche.

La TV potrebbe non supportare alcune risoluzioni. Le modalità di risoluzione supportate sono elencate sotto.

Se si commuta il PC su una modalità non supportata, sullo schermo compare un OSD di avvertimento.

Nota: *Le modalità di risoluzione contrassegnate dall'asterisco (*) non sono disponibili nelle modalità PIP/ PAP.*

Indice	Risoluzione		Frequenza		Standard	Modalità Zoom supportate
	Orizz.	Vert.	Vert. (Hz)	Orizz. (KHz)		
1	640	350	85	37.9	VESA	16:9, 4:3
2	640	400	85	37.9	VESA	16:9, 4:3
3	640	400	70	31.5	IBM VGA	16:9, 4:3
4	640	480	60	31.5	VESA	16:9, 4:3
5	640	480	66	35.0	MAC	16:9, 4:3
6	640	480	72	37.9	VESA	16:9, 4:3
7	640	480	75	37.5	VESA	16:9, 4:3
8	640	480	85	43.3	VESA	16:9, 4:3
9	800	600	56	35.2	VESA	16:9, 4:3
10	800	600	60	37.9	VESA	16:9, 4:3
11	800	600	70	43.8		16:9, 4:3
12	800	600	72	48.1	VESA	16:9, 4:3
13	800	600	75	46.9	VESA	16:9, 4:3
14	800	600	85	53.7	VESA	16:9, 4:3
15	832	624	75	49.7	MAC	16:9, 4:3
16	1024	768	43	35.5	VESA (interlace)	16:9, 4:3
17	1024	768	60	48.4	VESA	16:9, 4:3
18*	1024	768	70	56.5	VESA	16:9, 4:3
19*	1024	768	72	57.7		16:9, 4:3
20*	1024	768	75	60.0		16:9, 4:3
21*	1024	768	85	68.3		16:9, 4:3
22	1152	864	60	53.8		16:9, 4:3
23*	1152	864	70	64.2	VESA	16:9, 4:3
24*	1152	864	75	67.5	VESA	16:9, 4:3
25*	1152	864	85	77.1	VESA	16:9, 4:3
26*	1152	870	75	68.9	MAC	16:9, 4:3
27	1280	768	60	47.7	VESA	16:9, 4:3
28	1360	768	60	47.7		16:9, 4:3
29*	1280	768	75	60.2	VESA	16:9, 4:3
30	1280	960	60	60.0	VESA	16:9, 4:3
31*	1280	960	75	75.0	VESA	16:9, 4:3
32*	1280	960	85	85.9	VESA	16:9, 4:3
33	1280	1024	60	64.0	VESA	16:9
34*	1280	1024	75	80.0	VESA	16:9
35*	1280	1024	85	91.1	VESA	16:9
36	1400	1050	60	65.3		16:9
37*	1400	1050	75	82.3		16:9
38	1440	900	60	55.9		16:9
39*	1440	900	75	70.6		16:9
40*	1600	1200	60	75.0	VESA	16:9
41	1680	1050	60	65.3		16:9
42*	1920	1200	60	74.5		16:9

Appendice B: Compatibilità segnali AV e HDMI (tipi di segnali in ingresso)

Fonte	Segnali supportati		Disponibile
EXT-1 (SCART 1)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
EXT-2 (SCART-2)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		X
	RGB 60		X
FAV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI1 HDMI2	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
	1080P	24 HZ	O

(X: Non disponibile, O: Disponibile)

***Nota**: In certi casi i segnali della TV LCD possono non essere ricevuti e visualizzati correttamente. Il problema può essere causato dall'incompatibilità con gli standard dei dispositivi di ingresso (lettore DVD, decoder digitale, ecc). Se si dovessero verificare tali problemi, contattare il venditore e il produttore dei dispositivi.*

Appendice C: Risoluzioni DVI supportate

Se si collegano dei dispositivi ai connettori della TV utilizzando cavi di conversione DVI (non in dotazione), è possibile fare riferimento alle seguenti informazioni sulla risoluzione.

	24Hz	25Hz	30Hz	50Hz	60Hz
480i					☑
480p					☑
576i				☑	
576p				☑	
720p				☑	☑
1080i				☑	☑
1080p	☑	☑	☑	☑	☑

Appendice D: Specifiche pin

Specifiche pin connettore SCART

Pin	Segnale ingresso	Pin	Segnale ingresso
1	AUDIO OUT (DESTRA)	12	Non in uso
2	AUDIO IN (DESTRA)	13	RGB-R TERRA
3	AUDIO OUT (SINISTRA/ MONO)	14	GND
4	AUDIO TERRA	15	RGB-R / S.VHS CROMINANZA IN
5	RGB-B TERRA	16	SEGNALE BLANKING
6	AUDIO IN (SINISTRA/MONO)	17	VIDEO COMPOSITO TERRA
7	RGB-B IN	18	SEGNALE BLANKING TERRA
8	INTERRUTTORE AUDIO / RGB / 16:9	19	USCITA VIDEO COMPOSITO
9	RGB-G TERRA	20	VIDEO COMPOSITO / LUMINANZA S.VHS IN
10	Non in uso	21	TERRA / SCUDO (TELAIO)
11	RGB-G IN		



Specifiche pin connettore HDMI

Pin	Segnale ingresso	Pin	Segnale ingresso
1	TMDS Dati2+	11	Scudo orologio TMDS
2	TMDS scudo dati2	12	Orologio TMDS
3	TMDS Dati 2-	13	CEC
4	TMDS Dati 1+	14	Riservato (N.C. su dispositivo)
5	TMDS scudo dati1	15	SCL
6	TMDS Dati1-	16	SDA
7	TMDS Dati0+	17	DDC/CED terra
8	TMDS scudo dati0	18	Potenza +5V
9	TMDS Dati0-	19	Rilevamento spina calda
10	Orologio TMDS +		



Ingresso segnale

Terminale PC RGB (connettore D-sub 15-pin)

Pin	Segnale ingresso
1	R
2	V o sinc su verde
3	B
4	Nessuna connessione
5	Nessuna connessione
6	R. TERRA
7	V. TERRA
8	B. TERRA
9	Nessuna connessione
10	GND
11	Nessuna connessione
12	[SDA]
13	H. sinc o sinc composita H/V
14	V. sinc. [V.CLK]
15	[SCL]



Appendice E: Combinazioni modalità PIP/PAP

PRINCIPALE	TV	Scart1	Scart2	FAV	HDMI1	HDMI2	YPbPr	PC-VGA
TV	✗	✓ (RGB)	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Scart1	✓ (RGB)	✗	✓ (RGB)	✓ (RGB)	✓	✓	✓	✓
Scart2	✗	✓ (RGB)	✗	✗	✓	✓	✓	✓
FAV	✗	✓ (RGB)	✗	✗	✓	✓	✓	✓
HDMI1	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
HDMI2	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
YPbPr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
PC-VGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

(**RGB**): Indica che la selezione è possibile solo se Scart-1 dispone di segnale RGB.

Restrizioni: Scart-1 source must have RGB signal to perform PIP\PAP with sources TV, Scart-2, FAV.

Se queste fonti sono impostate sulla finestra principale e Scart-1 non dispone di un segnale RGB, la fonte Pip\Pap non può essere commutata in Scart-1.

Se la fonte scart-1 è impostata sulla finestra principale e non dispone di un segnale RGB, la fonte Pip\Pap non può essere commutata in fonti TV, Scart-2 ed FAV .

Specifiche

TRASMISSIONE TV

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

CANALI RICEVENTI

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

NUMERO DI CANALI PREIMPOSTATI

200

INDICATORE DI CANALE

OSD

INGRESSO ANTENNA RF

75 Ohm (non bilanciato)

TENSIONE OPERATIVA

220-240V AC, 50 Hz.

AUDIO

German + Nicam Stereo

ALIMENTAZIONE USCITA AUDIO ($W_{RMS.}$) (10% THD)

2 x 6

CONSUMO ENERGETICO (W)

100 W (max)

< 1 W (Standby)

PANNELLO

Display 16:9 , dimensione schermo 26"

DIMENSIONI (mm)

profondità x larghezza x altezza (con piedistallo): 180 x 645 x 488

Peso (kg): 8,80

profondità x larghezza x altezza (senza piedistallo): 100 x 645 x 444

Peso (Kg): 8,50

İçindekiler

Özellikler 40
Giriş 41
Hazırlık 41
Güvenlik Önlemleri 41
Güç Kaynağı 41
Güç Kablosu 41
Nem ve Su 41
Temizlik 41
Isı ve Ateş Kaynakları 41
Yıldırım 42
Yedek Parçalar 42
Servis İşlemleri 42
Atıkların yok edilmesi 42
Avrupa Birliği Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerli bilgiler 42
Cihazı Prizden Çıkarma 42
Kulaklık Sesi 42
Kurulum 42
LCD Ekran 42
Dikkat: 42
Lisans Bildirimi (opsiyonel) 43
Cihaz kullanımı ile ilgili güvenlik talimatları 43
Uzaktan Kumandaya Genel Bakışl 44
LCD TV ve Çalışma Tuşları 45
Bağlantıların Görünümü - Arka Bağlantılar 46
Anten Bağlantısı 49
Uzaktan Kumandaya Pillerin Yerleştirilmesi 55
Uzaktan Kumandanın Çalışma Mesafesi 55
TV'yi AÇMA / KAPAMA 55
TV'yi Açmak için 55
TV'yi kapatmak için 55
İlk Kurulum 55
Giriş Seçimi 56
Temel İşlemler 56
TV Üzerindeki Tuşlarla İşletim 56
Ses Ayarı 56
Program Seçimi 56
Ana menü Görüntüleme 56
AV Konumu 56
Uzaktan Kumandayla İşletim 56
Ses Ayarı 56
Program Seçimi (Önceki veya Sonraki Program) 56
Program Seçimi (Doğrudan Erişim) 56
Analog TV Menü Sistemi 57
Mod 57
Parlaklık /Kontrast /Renk /Keskinlik /Ton 57
Renk Sıcaklığı (Colour Temp.) 57
Gürültü Azaltma (Noise Reduction) 57
Film Konumu 58
Görüntü Yakınlaştırma (Picture Zoom) 58
Sıfırlama 58
Kaydet (Store) 58
Ses Menüsü 58
Ses (Volume) 58
Ekolayzır (Equalizer) 58
Balans (Balance) 59
Kulaklık (Headphone) 59
Ses (Volume) 59
Kulaklık Sesi 59
Ses Modu (Sound Mode) (opsiyonel) 59
AVL 59
Spdif Out 59
Virtual Dolby (opsiyonel) 59
Efekt (Effect) 59
Kaydet (Store) 59
Özellik Menüsü 60
Pip-Pap 60
Pip-Pap 60
Pip Boyutu 60
PIP Konumu (PIP Position) 60
Kaynak 60
Program 60
Geçiş 60
Otomatik Kapanma (Sleep Timer) 60
Çocuk Kilidi (Child Lock) 60
Dil (Language) 61
Varsayılan Yakınlaştırma (Default Zoom) 61
Mavi Arka plan (Blue Background) 61
Menü Arka Planı (Menu Background) 61
Arka Işık (Backlight) 61
Menü Zaman Aşımı (Menu Timeout) 61
Teletekst Dili (Teletext Language) 61
HDMI PC Tam Modu (opsiyonel) 61
Tam Modu 61
Kurulum Menüsü 61
Program 61
Bant (Band) 62
Kanal (Channel) 62
Renk Sistemi (Colour System) 62
Ses Sistemi (Sound System) 62
İnce Ayar (Fine Tune) 62
Arama 62
Kaydet (Store) 62
AV Konumlarındaki Kurulum menüsü 62
Renk Sistemi (Colour System) 62
Kaydet (Store) 62
Program Tablosu (Program Table) 62
İsimlendirme 63
Taşı (Move) 63
Sil (Delete) 63
APS (Otomatik Programlama Sistemi) 63
Ülke (Country) 63
PC Konumu Menü Sistemi 63
PC Pozisyonu Menüsü (Pc Position) 64
Otomatik Konumlandırma (Autoposition) 64
Y (Yatay) Konum (H (Horizontal) Position) 64
D (Dikey) Konum (V (Vertical) Position) 64
Faz (Phase) 64
Nokta Saati (Dot Clock) 64

PC Görüntü Menüsü (PC Picture Menu) 64
Ses Menüsü 64
Özellik Menüsü 64
Kaynak Menüsü 64
Media Tarama Menüsü 64
TV Bilgisi Gösterme 65
Sessiz İşlevi 65
PIP (Resim içinde Resim) ve PAP (Resimden Resime) Konumları 65
Resim Modu Seçimi 65
Görüntüyü dondurma 65
Zoom Modları 65
Otomatik 65
16:9 65
4:3 66
Panoramik 66
14:9 66
Cinema 66
Alt Yazı 66
Zum 66
Teletekst 66
İpuçları 67
Ekran Bakımı 67
Görüntü Sürekliliği 67
Güç Yok 67
Kötü Görüntü 67
Görüntü Yok 67
Ses 67
Uzaktan Kumanda 67
Giriş Kaynakları 67
Ek A: PC Girişi Tipik Ekran Konumları 68
Ek B: AV ve HDMI Sinyal Uyumu (Girdi Sinyal Türleri) 69
Ek C: Desteklenen DVI Çözünürlükleri 70
Ek D: Pin Teknik Özellikleri 71
SKART konektörü pin teknik özellikleri 71
HDMI konektörü pin teknik özellikleri 71
Sinyal Girişi 71
PC RGB Uç birimi (D-sub 15- pin konektörü) 71
Ek E : PIP/PAP Mod KombinasyonlarI 72
Teknik Özellikler 73

Özellikler

- Uzaktan kumandalı renkli LCD TV.
- Dijital görüntü ve ses için HDMI konektörleri. Bu bağlantı yüksek çözünürlüklü sinyalleri kabul edecek şekilde tasarlanmıştır.
- VHF, UHF'den 200 program.
- OSD menü sistemi.
- Harici cihazlar (video, video oyunları, müzik seti vb.) için iki adet scart soketi.
- Stereo ses sistemi. (German + Nicam)
- Teletext, fastext, TOP text.
- Kulaklık bağlantısı.
- Otomatik programlama sistemi.
- Manüel ileri ve geri arama.
- Zaman ayarlı otomatik kapanma.
- Çocuk kilidi.
- Yayın olmadığında sesin otomatik olarak kesilmesi.
- NTSC yürütme.
- PIP / PAP / PAT fonksiyonları.
- AVL (Otomatik Ses Sınırlama).
- Geçerli bir sinyal algılanmadığında 5 dakika sonra TV otomatik olarak bekleme moduna geçer.
- PLL (Frekans Arama).
- PC girişi.
- Windows 98, ME, 2000, XP, Vista için Tak&Çalıştır.
- Ses hat çıkışı.
- Oyun Modu (opsiyonel)

Aksesuarlar

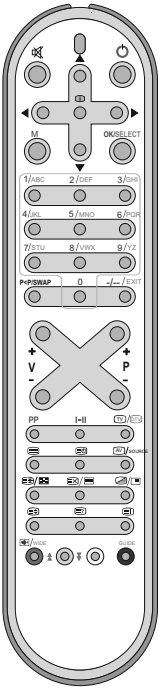

Uzaktan Kumanda

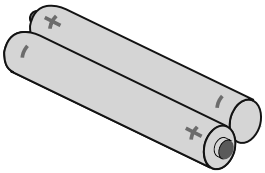

Piller

2 X AAA

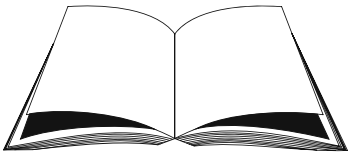

Kullanım Kılavuzu

Giriş

Bu ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz TV'nizi doğru çalıştırmak için sizi yönlendirecektir. TV'yi çalıştırmadan önce, lütfen bu kılavuzu tamamen okuyunuz..

tfen bu kılavuzu ileride başvurabilmeniz için güvenli bir yerde saklayınız.

Hazırlık

Havalandırma için setin her yönünde en az 10 cm boşluk bırakınız. Hatalı ve güvenliksiz durumları engellemek için setinizin üzerine herhangi bir nesne koymayınız.

Bu cihazı ılık hava sıcaklığına sahip ortamlarda kullanınız.

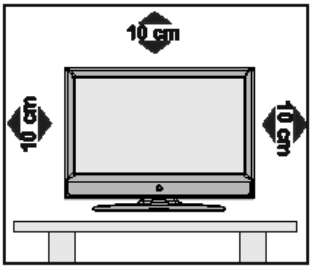

Güvenlik Önlemleri

Güvenliğiniz için lütfen aşağıda yer alan önerilen güvenlik önlemlerini dikkatle okuyunuz.

Güç Kaynağı

TV seti yalnız 220-240 V AC, 50 Hz 'lik bir prizden çalıştırılmalıdır. Rahatlığınız için lütfen doğru voltaj ayarını seçtiğinizden emin olunuz.

Güç Kablosu

Güç kablosu (elektrik kablosu) üzerine TV, mobilya, vs. yerleştirmeyiniz veya kabloyu bükmeyiniz. Elektrik kablosunu fişten tutarak çekiniz. Cihazın fişini güç kablosundan çekerek çıkarmayınız ve güç kablosuna asla elleriniz ıslakken dokunmayınız; bu kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kabloyu asla düğümlemeyiniz veya başka kablolarla birlikte bağlamayınız. Güç kabloları, üzerlerine basılmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Hasar görmüş bir güç kablosu yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kablo hasar gördüğünde ve değiştirilmesi gerektiğinde, bu işlem vasıflı personel tarafından yapılmalıdır.

Nem ve Su

Bu cihazı nemli ve ıslak yerlerde kullanmayınız (banyoda, mutfak lavabosu ve bulaşık makinesi yakınlarında kullanmaktan kaçınınız). Tehlike yaratabileceğinden, bu aleti yağmura veya suya maruz bırakmayınız ve üzerine vazo gibi sıvı içeren nesneler koymayınız. Su damlatmaktan veya sıçratmaktan kaçınınız.

Eğer kabinin üzerine herhangi sert bir nesne düşecek veya sıvı dökülecek olursa, TV'nin fişini çekiniz ve tekrar çalıştırmadan önce vasıflı eleman tarafından kontrol ettiriniz.

Temizlik

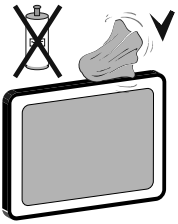

Temizlemeden önce TV'nin fişini prizden çekiniz. Sıvı veya sprey temizleyiciler kullanmayınız. Yumuşak ve kuru bir bez kullanınız.

Havalandırma

TV seti üzerindeki yuva ve delikler havalandırma ve güvenli çalışma için yapılmışlardır. Aşırı ısınmadan kaçınmak için bu delikler hiçbir şekilde engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.

Isı ve Ateş Kaynakları

Cihaz, çıplak ateşin veya elektrikli ısıtıcı gibi yoğun ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir. TV'nin

üzerine, yanan mumlar gibi hiçbir çıplak ateş kaynağının koyulmadığından emin olunuz. Pillerin güneş ışığı, ateş veya benzeri türde aşırı ısıya maruz bırakılmaması gerekmektedir.

Yıldırım

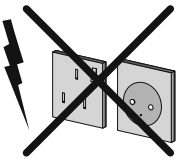

Fırtına ve yıldırım halinde veya tatile çıkarken güç kablosunu prizden çıkarınız.

Yedek Parçalar

Yedek parça gerektiğinde, servis teknisyeninin üretici tarafından belirtilen veya aslıyla aynı teknik özelliklere sahip parçalar kullandığından emin olunuz. Yan sanayi parçalarla değişim yapılması halinde yangın çıkabilir, elektrik çarpabilir veya başka tehlikelere neden olunabilir.

Servis İşlemleri

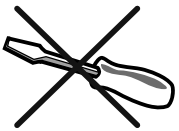

Lütfen bütün servis işlemleri için yetkili personele danışınız. Elektrik çarpmasına neden olabileceğinden, kapağı kendiniz çıkartmayınız.

Atıkların yok edilmesi

Atıkların yok edilmesi için talimatlar:

- Ambalaj ve ambalaja yardımcı malzemeler geri dönüşebilir ve geri dönüştürülmeleri gereklidir. Folyo poşet gibi paketleme malzemeleri çocuklardan uzak tutulmalıdır.
- Pillerin –ağır metal içermeyenler de dâhil olmak üzere- evsel atıklar ile birlikte atılmaması gerekir. Lütfen kullanılmış pilleri çevreye saygılı bir şekilde yok ediniz. Bulunduğunuz bölgede geçerli olan yasal yönetmelikler hakkında bilgi edininiz.
- LCD PANEL'de bulunan soğuk katotlu floresan lamba az miktarda cıva içerir; lütfen atık bertaraf etme için yerel tertip ve yönetmeliklere uyunuz.

Avrupa Birliği Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerli bilgiler

Ürün veya ambalajı üzerindeki bu simge, elektrik veya elektronik cihazınızın, kullanım ömrünü tamamladığında, evsel atıklarınızdan ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiği anlamına gelir. AB'de geri dönüşüme yönelik ayrı toplama sistemleri bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için, lütfen ürünü satın aldığınız yerel yetkili merci veya bayi ile temasa geçiniz.

Cihazı Prizden Çıkarma

Elektrik kablosu TV setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile hâlihazırda işleyebilir kalacaktır.

Kulaklık Sesi

Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma kaybına yol açabilir.

Kurulum

Yaralanmaları önlemek için, bu cihaz duvara monte edilirken kurulum talimatlarına uygun olarak, sağlam şekilde duvara tutturulmalıdır (bu seçenek mevcutsa).

LCD Ekran

Bu LCD paneli, yaklaşık bir milyon ince film transistörü içeren, ince görüntü detaylarını sağlayan son derece yüksek bir teknoloji ürünüdür. Ara sıra ekranda sabit noktalar halinde mavi, yeşil veya kırmızı bir kaç ölü piksel belirebilir. Lütfen bunun ürününüzün çalışmasını etkilemediğini göz önünde bulundurunuz.

Dikkat:

Evden ayrılırken TV'nizi bekleme konumunda veya çalışır halde bırakmayınız.

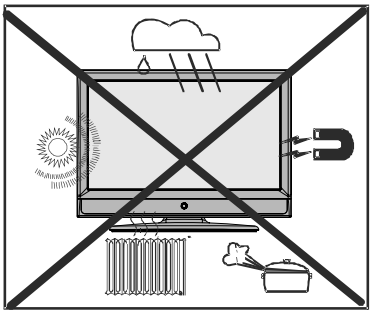

Lisans Bildirimi (opsiyonel)

bir SRS Lab, Inc. ticari markasıdır. TruSurround ses teknolojisi SRSLabs,Inc'in lisansı ile üretilmiştir.

LİSANS HAKKINDA

Dolby Laboratories'in lisansı ile üretilmiştir.

TİCARİ MARKA BİLGİSİ

"Dolby" ve çift D-sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

Cihaz kullanımı ile ilgili güvenlik talimatları

Sabit resimler 2 saatten fazla kesintisiz görüntüleniyorsa, çok uzun süre ekranda kalmış görüntülerin kenarlarının ekranda kalıcı (yanık) izler olarak kalmasına neden olur.

Aynı durum aşağıdakilerde de 2 saatten fazla süre geçmesi durumunda geçerlidir:

• değişmeyen geri plan

• Logolar, video oyunlar, bilgisayar grafikleri, Teletext

• ekranı doldurmayan format (e.g. a 4:3-format).

Not:

Bu cihaz Logolar, video oyunları, bilgisayar grafikleri, teletext ve ekranı doldurmayan formatlarda dahil olmak üzere uzun süre kalan ya da oynatılan sabit imajlar için tasarlanmamıştır.

Sabit resimlerin alınması ya da oynatılması ile Logolar, video oyunlar, bilgisayar grafikleri, Teletext ve ekranı doldurmayan formatlar nedeni ile kalıcı izler giderilemezler. Çalışma ile ilgili bir sorun değildir ve üreticinin garantisi kapsamında değildir.

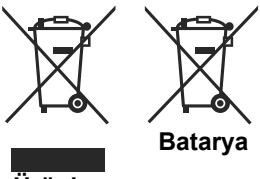

Ürünler **Batarya**

Kullanıcılar için Eski Ekipman ve Bataryaların Bertaraf Edilmesi Üzerine Bilgi

[Sadece Avrupa Birliği]

Bu semboller, bu sembolü taşıyan ekipmanların genel evsel atık olarak bertaraf edilmemesi gerektiğini belirtir. Eğer ürünü ya da bataryayı bertaraf etmek istiyorsanız, lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini göz önünde bulundurun.

Dikkat: Bataryalarda bulunan Pb işareti, bataryanın kurşun içerdiğini belirtir.

Uzaktan Kumandaya Genel Bakışl

1. İmleç Yukarı
2. Bekleme modunda
3. İmleç Sağa
4. Tamam (Kaydet) / İşlev Yok
5. İmleç Aşağı
6. Doğrudan program
7. İşlev Yok
8. Kanal Yukarı
9. Kanal Aşağı
10. Mono/Stereo - Dual I-II
11. TV / İşlev yok
12. Harici Kaynak
13. Zaman
14. Karma (TXT modunda) / PIP modu
15. Güncelle (TXT modunda) / PAP modu
16. Dizin Sayfası / Fonksiyon yok
17. Görüntüle (TXT modunda) / TV'den PC'ye geçiş
18. Mavi (Kurulum Menüsü)
19. Sarı (Özellik Menüsü)
20. Yeşil (Görüntü Menüsü)
21. Kırmızı (Ses Menüsü)
22. Genişlet (TXT modunda) / Görüntü Boyutu
23. Tut (TXT modunda)/ PIP Konumu
24. Teletekst
25. Kişisel Tercih
26. Ses Seviyesini Azaltma
27. Ses Seviyesini Arttırma
28. Önceki Program / Geçiş
29. Menü
30. İmleç Sola
31. Sessiz
32. Bilgi

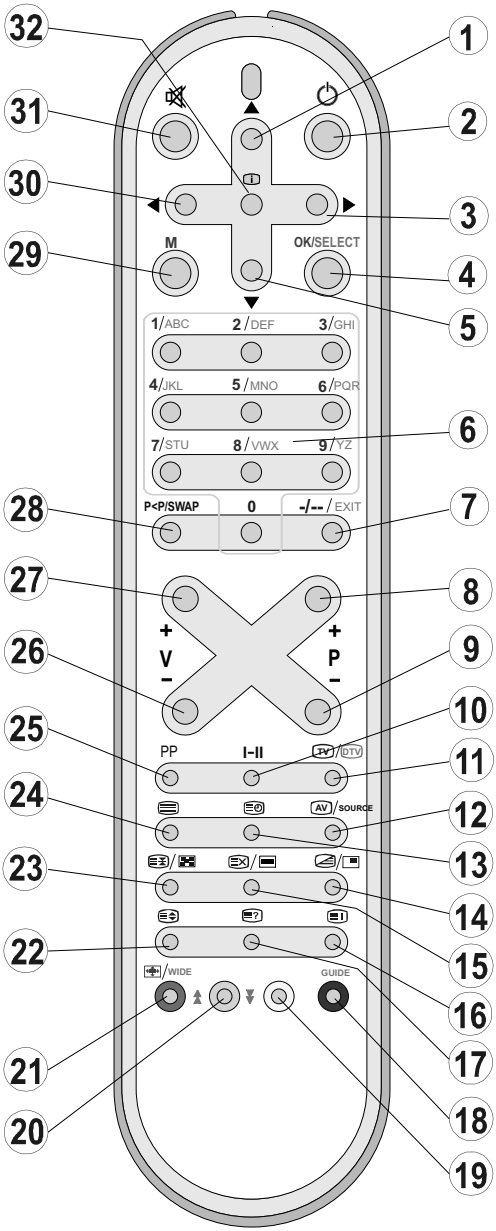

LCD TV ve Çalışma Tuşları

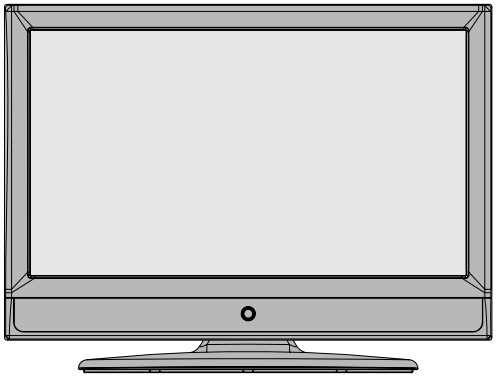

ÖNDEN GÖRÜNÜM

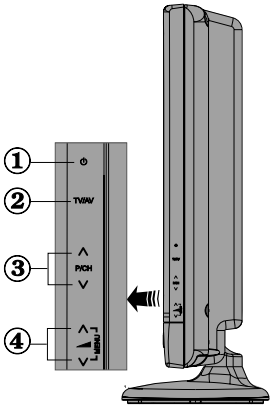

1. Bekleme tuşu
2. TV/AV tuşu
3. Program Yukarı/Aşağı tuşları
4. Ses Artırma/Azaltma tuşları

Not: Ana menüyü görüntülemek için "+" / "−" tuşlarına aynı anda basınız.

YANDAN GÖRÜNÜM

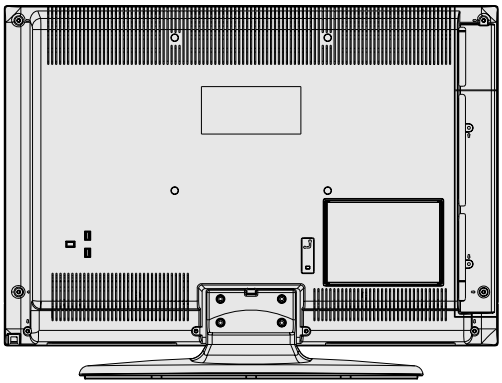

ARKADAN GÖRÜNÜM

Bağlantıların Görünümü - Arka Bağlantılar

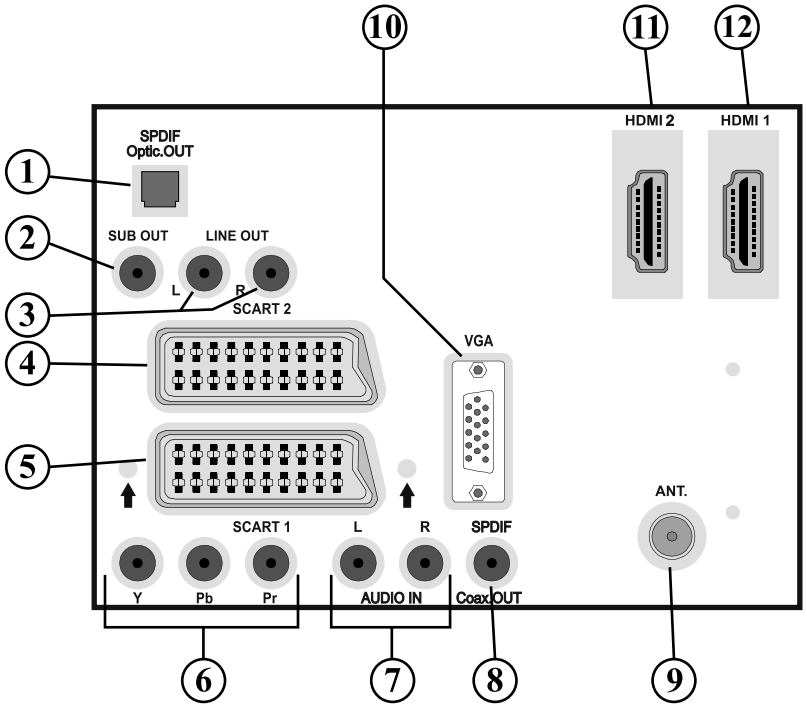

1. **S/PDIF Dijital Çıkış** izlenen kaynağın dijital ses sinyallerini aktarmak için kullanılır.
   Ses sinyallerini S/PDIF girişi olan bir cihaza aktarmak için bir dijital optik kablo kullanınız.
2. **Subwoofer Çıkışı** Çok daha derin bir bas etkisi vermek için, dışarıdan, etkin bir Subwoofer Çıkışı bağlanması mümkündür.
   Seti bir subwoofer birimine bağlamak için uygun bir RCA kablosu kullanınız.
3. **Ses Hat Çıkışları**, opsiyonel ses sistemi gibi harici bir cihaza ses sinyallerini gönderir. TV'nize harici hoparlörleri bağlamak için, bir ses kablosu ile TV'nin SES HAT ÇIKIŞLARINI kullanınız.
4. **SKART 2 (SCART 2)** harici cihazlar için giriş veya çıkış sağlar.
5. **SKART 1 (SCART 2)** harici cihazlar için giriş veya çıkış sağlar.
   SCART kablosunu, TV'niz üzerinde bulunan **SCART** yuvalarına ve harici aygıtınızdaki (şifre çözücü, VCR veya DVD çalar) **SCART** yuvasına bağlayınız.
   Not: *Eğer* ***SCART*** *yuvaları aracılığıyla harici bir aygıt bağlanmışsa, TV otomatik olarak AV Konumuna geçecektir. Her iki yuva da aynı zamanda kullanılıyorsa,* ***SCART 2*** *özellikle seçilmemesi halinde* ***SCART 1*** *tercih edilen seçenek haline gelir.*
   Not: *Şifreli bir kanalı izlemek istiyorsanız, şifre çözücüyü EXT-1'e bağlamanız gerekir. Şifre çözücüyü Scartf 1 (Ext-1) soketine bağlamamanız halinde şifre çözücü düzgün bir şekilde çalışmayabilir*
   Not*: Resim durumu,scart kablosu kalitesinden etkilenebilir.*
6. **Bileşen Görüntü Girişleri (YPbPr)** bileşen görüntü bağlantısı yapmak için kullanılır. Bileşen videosunu ve ses soketlerini, bileşen çıkışı olan bir aygıta bağlayabilirsiniz. Bileşen video kablolarını, TV üzerinde bulunan **BİLEŞEN VİDEO GİRİŞLERİNE** ve cihazınızın bileşen video çıkışlarına bağlayınız. Bağlarken, TV'nizin üzerinde bulunan, "**Y**", "**Pb**", "**Pr**" harflerinin, cihaz konektörünüzün üzerindeki konektörlere denk geldiğinden emin olun.

7. **PC/YPbPr Ses Girişleri** Bir PC'nin çıkışlarını ya da YPbPr çıkışlarını kullanarak TV'ye bağlanan başka bir cihazın ses sinyallerini bağlamak için PC/YPbPr Ses Girişleri kullanılır. PC'den ses alabilmek için, PC ses kablosunu TV'nin **AUDIO INPUTS** ile PC'nin SES ÇIKIŞLARI arasında bağlayınız.
   Bileşen ses alabilmek için, ses kablosunu TV'nin **SES GİRİŞLERİ** ile cihazınızın SES ÇIKIŞLARI arasında bağlayınız.
8. **S/PDIF Koaksiyel Çıkışı** izlenen kaynağın dijital ses sinyallerini aktarmak için kullanılır. S/PDIF girdisine sahip bir aygıta radyo sinyalleri göndermek için **SPDIF koaksiyal kablo** kullanın.
9. **RF Girişi** bir antene veya kabloya bağlanır.
   Bir dekoder ya da medya kayıt cihazı kullanıdığınızda uygun bir anten kablosu yoluyla aşağıdaki sayfalarda yer alan çizimlerde gösterildiği şekilde cihazı televizyona bağlamalısınız.
10. **PC Girişi** kişisel bir bilgisayarı TV setine bağlamak içindir.
    PC kablosunu, TV üzerinde bulunan **PC GİRİŞİNE** ve PC'nizin üzerinde bulunan PC çıkışına bağlayınız.
11. **HDMI 2:** HDMI Girişi**.**
12. **HDMI 1:** HDMI Girişi

HDMI Girişleri, HDMI yuvası olan bir cihaza bağlanmak içindir. LCD Televizyonunuz Yüksek Çözünürlüklü Uydu alıcısı veya DVD Oynatıcısı gibi cihazlardan gelen Yüksek Çözünürlüklü resimleri gösterme yeteneğine sahiptir. Bu cihazlar, HDMI soketleri veya Bileşen Soketi aracılığıyla bağlanmalıdır. Yuvalar 720p veya 1080i sinyallerinin her ikisini de kabul edebilir. Bir HDMI'den HDMI bağlantısı için ses bağlantısına gerek yoktur.

LCD TV ile birlikte duvar montaj kitini (opsiyonel) kullanırken, duvara monte etmeden önce tüm kabloların LCD'nin arkasına takılması kesinlikle tavsiye edilir.

Bağlantıları Görüntüleme - Yan Bağlantılar

1. Kulaklık yuvası harici bir kulaklığı sisteme bağlamak için kullanılır. TV'yi kulaklıklardan dinlemek için KULAKLIK yuvasına bağlayınız (opsiyonel).
2. Video girdisi, harici aygıtların video sinyallerini bağlantılamak için kullanılır. Video kablosunu televizyondaki VIDEO IN soketi ve aygıtınızdaki VIDEO OUT jakı arasina bağlayın.
3. Ses Girişleri harici cihazların ses sinyallerini bağlamak için kullanılır. Ses kablosunu TV üzerinde bulunan SES GİRİŞLERİ yuvasına ve cihazınız üzerinde bulunan SES ÇIKIŞ yuvasına bağlayınız. Not: GÖRÜNTÜ GİRİŞİNİ kullanarak harici bir cihazı TV'nize bağlıyorsanız, ses alabilmek için cihazınızı TV'nizin SES GİRİŞLERİNE bir ses kablosu kullanarak bağlamanız gerekmektedir.

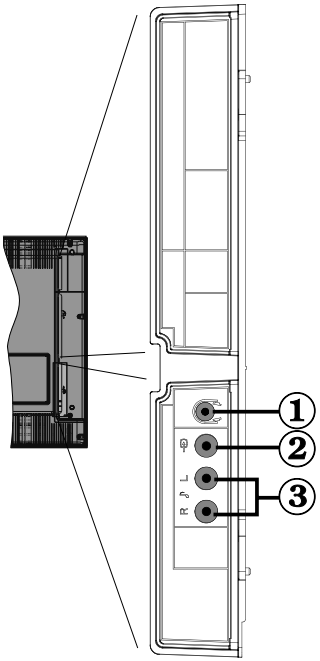

Güç Bağlantısı

***ÖNEMLİ**: Bu TV, 220-240V AC, 50 Hz'de çalışacak şekilde tasarlanmıştır.*

- Kutuyu açtıktan sonra elektrik şebekesine bağlamadan önce TV'nin oda sıcaklığına kadar çıkmasını bekleyiniz.
- Güç kablosunu, ana soket çıkışına takınız.

Anten Bağlantısı

- Antenin fişini veya kablosunu TV'nin arka tarafında bulunan ANTEN GİRİŞ yuvasına bağlayınız.

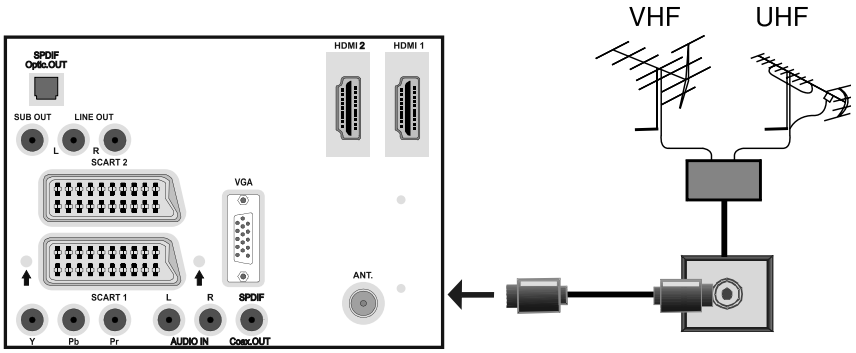

ARKADAN GÖRÜNÜM

LCD TV’yi PC’ye Bağlama

Bilgisayarınızın ekran görüntüsünü LCD TV’nizde göstermek için, bilgisayarınızı TV setinize bağlayabilirsiniz.

- Herhangi bir bağlantı yapmadan önce bilgisayarı ve ekranı kapatınız.
- PC’yi LCD TV’ye bağlamak için 15-pinli D-sub bir ekran kablosu kullanınız.
- Bağlantı yapıldıktan sonra, PC kaynağını seçiniz. “Giriş seçimi” bölümüne bakınız.
- Görüntüleme gerekliliklerinize uygun olan çözünürlüğü ayarlayınız. Çözünürlük bilgisi, Ekler bölümünde bulunabilir.

ARKADAN GÖRÜNÜM

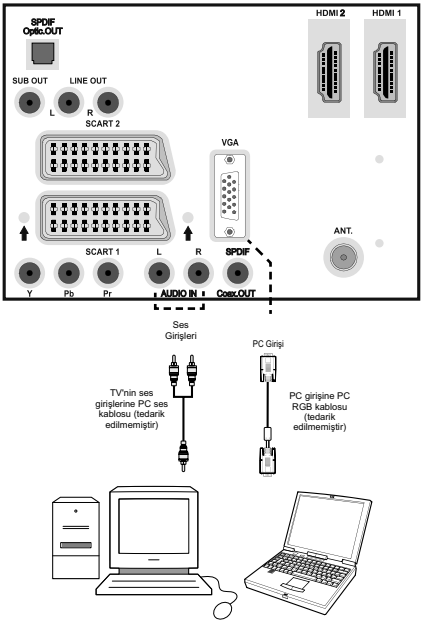

DVD Çalara Bağlama

Eğer DVD çaları, LCD TV'nize bağlamak isterseniz, TV setinizin konektörlerini kullanabilirsiniz. DVD çalarların farklı konektörleri olabilir. Lütfen daha fazla bilgi için DVD çalarınızın talimat kitabına bakınız. Herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV hem de cihazınızı kapatınız.

***Not**: Resimde gösterilen kablolar tedarik edilmemiştir.*

- Eğer DVD çalarınızın HDMI yuvası varsa, HDMI üzerinden bağlantı yapabilirsiniz. DVD çalarınızı resimde gösterildiği gibi bağladığınızda, HDMI kaynağına geçiniz. "Giriş seçimi" bölümüne bakınız.
- DVD çalarların çoğu BİLEŞEN SOKETLERİ aracılığı ile bağlanır. Video girişini bağlamak için bileşen video kablosu kullanın. Sesi etkinleştirmek için, aşağıda gösterildiği gibi bileşen ses kablosu kullanınız. Bağlantı yapıldıktan sonra, YPbPr kaynağını seçiniz. "Giriş seçimi" (Input selection) bölümüne bakınız.
- Aynı zamanda SCART 1 veya SCART 2 ile de bağlantı yapabilirsiniz. Aşağıda gösterildiği gibi bir SCART kablosu kullanınız.

Not: *Bu üç bağlantı yöntemi, farklı kalite seviyelerinde aynı işlevi gerçekleştirir. Üç yöntemin hepsiyle bağlantı gerçekleştirmek gerekli değildir.*

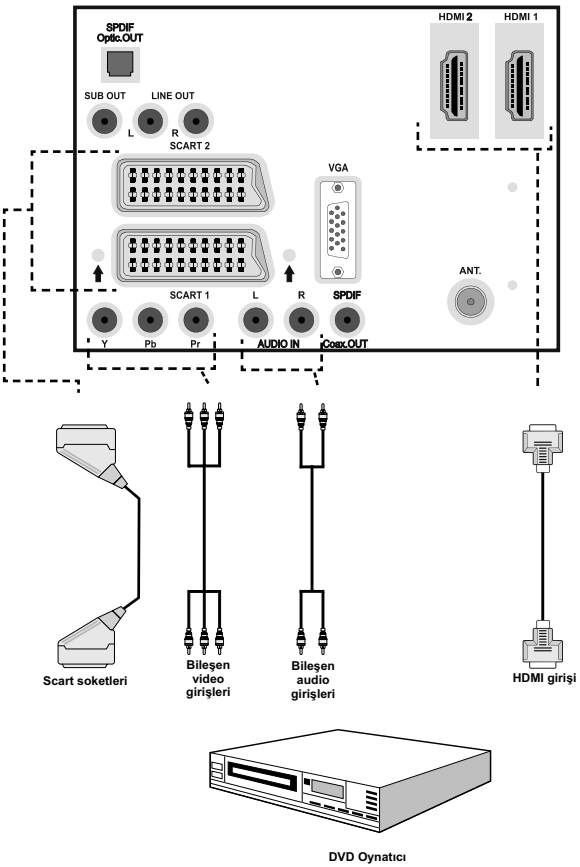

ARKADAN GÖRÜNÜM

Yan AV Konektörlere Bağlama

Bir dizi opsiyonel cihazı LCD TV'nize bağlayabilirsiniz. Mümkün olan bağlantılar aşağıda gösterilmiştir. Resimde gösterilen kabloların tedarik edilmediğini unutmayınız.

- Kamera video kaydedicisini bağlamak için, VIDEO GİRİŞ soketine ve SES SOKETLER'ine bağlayınız. Kamera video kaydedicisini VİDEO GİRİŞİNE aynı anda bağlamayın çünkü bu görüntüde parazite neden olabilir. İlgili kaynağı seçmek için, aşağıdaki bölümlerde "Giriş seçimi" bölümüne bakınız.
- Televizyondaki sesleri kulaklıktan dinlemek için televizyonun HEADPHONE (kulaklık) 'ına bağlanın.

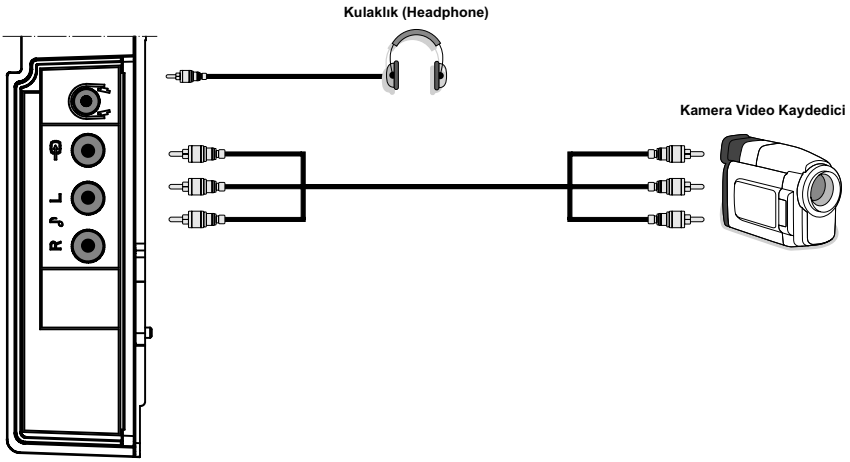

YANDAN GÖRÜNÜM

Diğer Konektörleri Kullanma

Bir dizi opsiyonel cihazı LCD TV'nize bağlayabilirsiniz. Mümkün olan bağlantılar aşağıda gösterilmiştir. Resimde gösterilen kabloların tedarik edilmediğini unutmayınız.

- Harici hoparlörleri bağlamak için bir ses kablosu kullanınız. SOL ve SAĞ SES (AUDIO LEFT/ RIGHT) yuvalarının yerlerini değiştirmeyiniz. Bütün bağlantılar yapıldıktan sonra LCD TV'nizi ve harici hoparlörünüzü açınız. Daha fazla bilgi için hoparlör setinizin kılavuzuna bakınız.
- SPDIF'i destekleyen bir aygıta bağlanmak için uygun bir SPDIF kablosu kullanın.

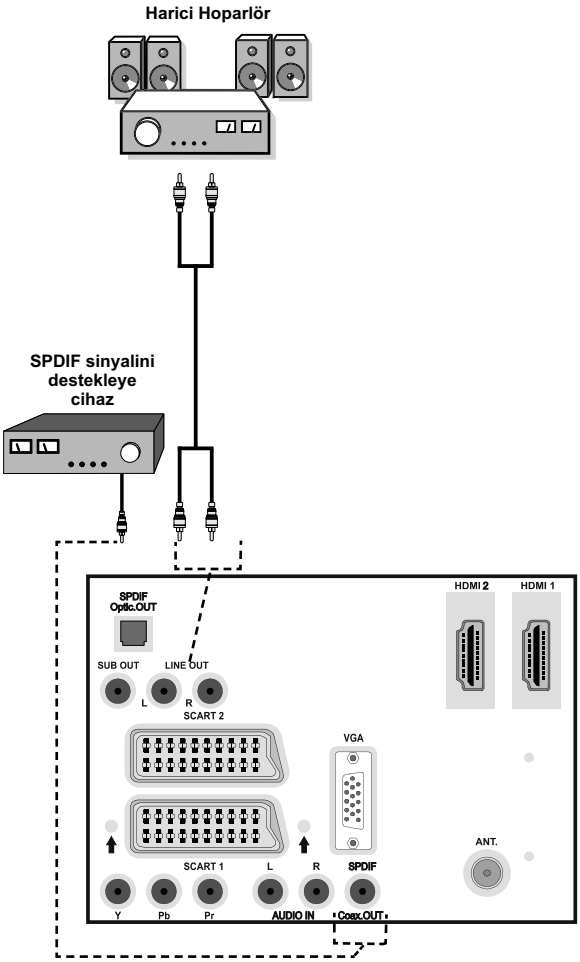

ARKADAN GÖRÜNÜM

SKART Üzerinden Diğer Cihazlara Bağlama

Pek çok cihaz SCART bağlantısını desteklemektedir. SCART soketleri kullanarak bir DVD kaydedici, VCR veya dekoderi LCD TV'nize bağlayabilirsiniz. Resimde gösterilen kabloların tedarik edilmediğini unutmayınız

Herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV hem de cihazları kapatınız.

Daha fazla bilgi için, cihazınızın talimat kitabına bakınız.

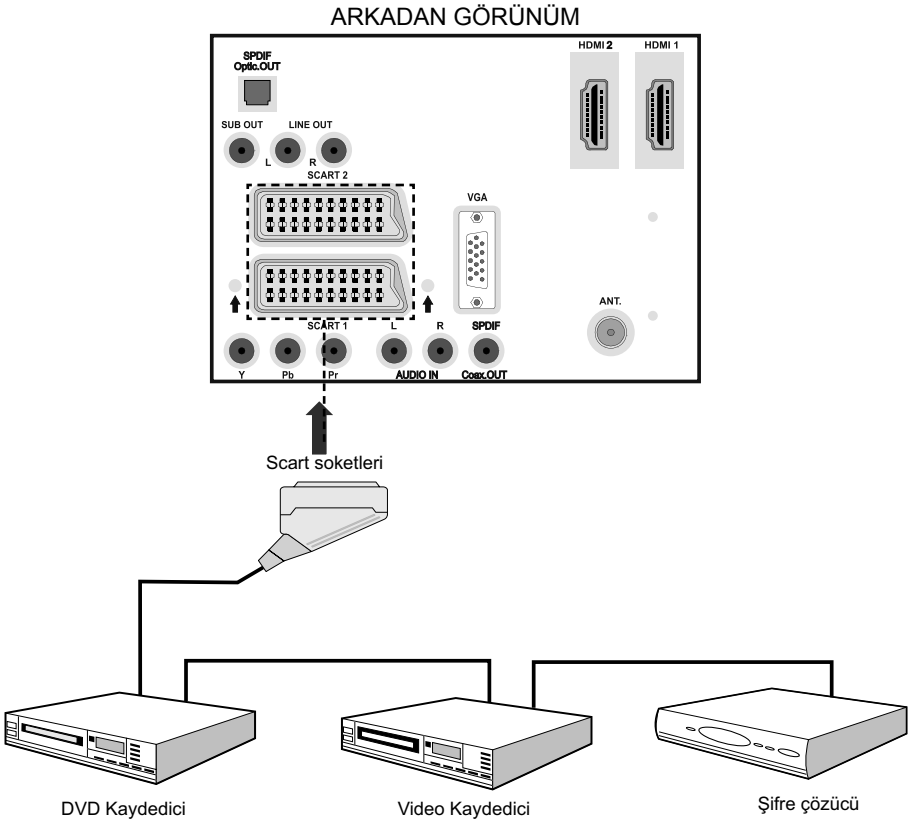

Uzaktan Kumandaya Pillerin Yerleştirilmesi

- Kumandanın arkasında yer alan pil kapağını gösterilen kısımdan nazikçe geriye çekerek çıkartınız.
- İçine iki **AAA/R3** veya eşdeğer tip piller yerleştiriniz. Pilleri doğru yönde yerleştiriniz ve pil kapağını yeniden yerine takınız.

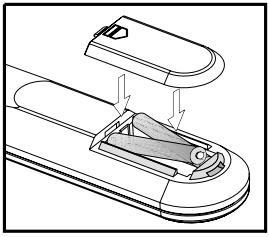

***Not**: Uzaktan kumanda aleti uzun süre kullanılmayacağı zaman pilleri aletten çıkarınız. Aksi takdirde pillerin akması nedeniyle hasar görebilir.*

Uzaktan Kumandanın Çalışma Mesafesi

- Bir tuşa basarken, uzaktan kumandanızın ucunu LCD TV'nizin kumanda alıcısı LED'ine doğru tutunuz

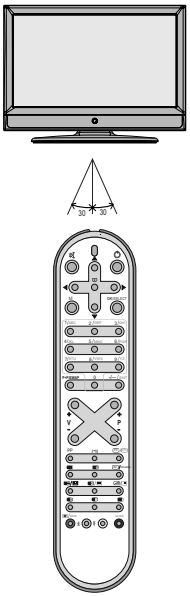

Kumanda mesafesi yaklaşık olarak 7m/23ft'dir.

TV'yi AÇMA / KAPAMA

TV'yi Açmak için

- Güç kablosunu 220-240V AC 50 Hz.'e bağlayınız.
- Standby tuşuna basın. Bekleme LED'i yanacaktır.
- Bekleme konumundan çıkıp TV'yi açabilmek için aşağıdakilerden birini yapınız:
- Uzaktan kumanda üzerinde bulunan "⏻" tuşuna, **P+** / **P-** veya bir sayı tuşuna basınız.
- TV üzerinde bulunan **-P/CH** veya **P/CH+** tuşuna basınız. TV açılacaktır.

***Not**: TV'nizi kumanda ya da TV üzerinde bulunan PROGRAM AŞAĞI/YUKARI (PROGRAMME UP/ DOWN) tuşlarından birini kullanarak açarsanız, en son izlediğiniz kanal ekrana gelecektir.*

Her iki yöntem ile de TV açılacaktır.

TV'yi kapatmak için

- Kumandadaki "⏻" tuşuna ya da STANDBY düğmesine basın, böylece televizyon standby (bekleme) moduna geçecektir.
- **TV'yi tamamen kapatmak için elektrik fişini elektrik prizinden çekiniz.**

İlk Kurulum

TV ilk kez açıldığında, ekranda aşağıdaki menü belirir.

"▼" veya "▲" ve "◀" veya "▶" tuşlarını kullanarak Ülkenizi, Dilinizi ve TXT Dilini seçiniz.

Devam etmek için, "OK" tuşuna ya da KIRMIZI tuşa basınız.

İptal etmek için "MAVİ" tuşa basınız.

Bu işlem ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "Kurulum Menüsü" bölümü.

***Not**: İlk kurulum tamamlanırken, televizyonunuzu kapatmayınız.*

Giriş Seçimi

Harici sistemleri TV'nize bağladıktan sonra farklı giriş kaynaklarına geçebilirsiniz.

• Kaynakları doğrudan değiştirebilmek için kumanda üzerindeki "AV" tuşuna basınız.

veya,

• "◄" ya da "►" tuşunu kullanarak ana menüde "**Source" (Kaynak)**" seçeneğini seçin. Daha sonra "▼" ya da "▲" tuşlarını kullanarak bir giriş işaretleyiniz ve seçmek için "►" tuşuna basınız.

***Not**: İstenen kaynak seçeneklerini **OK** tuşuna basarak işaretleyebilirsiniz. Bu sebeple "AV" tuşuna basıldığında sadece işaretli kaynak seçenekleri geçerli olacakır. (televizyon kaynakları hariç).*

Temel İşlemler

TV'nizi hem uzaktan kumanda hem de TV üzerindeki tuşları kullanarak çalıştırabilirsiniz.

TV Üzerindeki Tuşlarla İşletim

Ses Ayarı

• • Sesi azaltmak için "−◢" tuşuna ya da arttırmak için ◢+ tuşuna basınız, böylece ses seviyesi ayarı (kaydırıcısı) ekrana gelecektir.

Program Seçimi

• Bir sonraki programı seçmek için "**P/CH +**" tuşuna, bir önceki programı seçmek için "**P/CH -**" tuşuna basınız.

Ana menü Görüntüleme

• Ana menüye girmek için "**M**" tuşuna basınız. Ana menüde "**P/CH -**" veya "**P/CH +**" tuşlarını kullanarak alt menüyü seçiniz ve "−◢" veya "◢+" tuşlarını kullanarak alt menüye giriniz. Menülerin kullanımını öğrenmek için menü Sistemi bölümlerine bakınız.

AV Konumu

• AV modları arasındaki geçiş için TV üzerindeki kumanda panelinde "**TV/AV**" tuşuna basın.

Uzaktan Kumandayla İşletim

• TV'nizin uzaktan kumandası, seçtiğiniz modelin bütün işlevlerini kontrol etmek üzere tasarlanmıştır. Fonksiyonlar, TV'nin menü sistemine uyumlu olarak açıklanacaktır.

• Menü sisteminin işlevleri aşağıdaki bölümlerde anlatılmıştır.

Ses Ayarı

• Sesi açmak için "**V +**" tuşuna basınız. Sesi kısmak için "**V -**"tuşuna basınız. Ekran üzerinde bir ses seviyesi skalası (kaydırıcı) görüntülenecektir.

Program Seçimi (Önceki veya Sonraki Program)

• "**P -**" tuşuna basarak bir önceki proframı seçiniz.

• Bir sonraki programı seçmek için "**P +**" tuşuna basınız.

Program Seçimi (Doğrudan Erişim)

• 0 ila 9 arasındaki programları seçmek için uzaktan kumandadaki sayı tuşlarına basınız. Televizyon seçilen programa geçecektir. 10 -299 arasındaki (IDTV için) veya 10-199 arasındaki (analog için), programları seçmek için, seçmek istediğiniz programın rakam tuşlarına art arda basınız (ör. 27. program için, önce 2'ye daha sonra 7'ye basınız). İkinci sayı tuşuna basma süresi dolduğunda, sadece ilk sayıya ait program gösterilir. Gecikme süresi 3 saniye ile sınırlıdır.

• Tek basamaklı program numaralarını seçmek için doğrudan program numarasına basınız..

Analog TV Menü Sisteminde Dolaşma



- Ana menüyü göstermek için "**M**" ye basınız.
- Bir ikon seçmek için "◀" veya "▶" tuşlarına basınız.
- Işığının yanması için "▼" veya "▲" tuşunu kullanınız.
- Ayarları değiştirmek için "◀" veya "▶" tuşlarına basınız.
- Daha fazla seçenek için "▶"e basınız.
- Kaydetmek için **OK** tuşuna basınız.
- Menüden çıkmak veya alt menü ekranından dönmek için "**M**" ye basınız.

***Not**: Bu açıklamalar Analog TV menü sisteminde dolaşım için geçerlidir. Aşağıdaki bölümlerde açıklanan seçenekleri seçmek için, "Menü Sisteminde Dolaşım" bölümüne başvurunuz".*

Analog TV Menü Sistemi

Resim Menüsü

Mod

Görüntüleme gereksinimleriniz için, ilgili Konumu seçebilirsiniz.

"▼" veya "▲" tuşuna basarak **Konum (Mode)**. ayarını seçiniz "◀" veya "▶" tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklerden birisini seçiniz: **Sinema** , **Dinamik** ve **Doğal.**

Parlaklık /Kontrast /Renk /Keskinlik /Ton

Arzu edilen seçeneği seçmek için "▼" ya da " ▲" tuşuna basın. Düzeyi kaydetmek için "◀" veya "▶" tuşlarına basınız.

***Not** : **Ton** seçeneği TV, NTSC sinyali aldığında görüntülenebilir.*

Renk Sıcaklığı (Colour Temp.)

Renk Sıcaklığı . seçeneğini seçmek için "▼ " ya da "▲" tuşuna basınız Şu seçeneklerden birini seçmek için "◀" veya "▶" tuşlarına basınız: Soğuk , Normal ve Sıcak.

Not *:*

• ***Soğuk** opsiyonunu ayarlamak beyaz renklere hafif mavi bir vurgu verir.*

• ***Sıcak** opsiyonunu ayarlamak beyaz renklere hafif kırmızı bir vurgu verir.*

• *Normal renkler için **Normal** opsiyonunu seçin.*

Gürültü Azaltma (Noise Reduction)

Eğer yayın sinyali zayıfsa ve görüntü karlı ise, düzeltmek için, **"Gürültü Azaltma"** ayarını kullanınız.

"▼" veya "▲" tuşuna basarak **"Gürültü Azaltma"** ayarını seçiniz. Şu seçeneklerden

birini seçmek için "◀" veya "▶" tuşlarına basınız: **Düşük**, **Orta**, **Yüksek** veya **Kapalı**.

Film Konumu

Filmler normal televizyon programlarından farklı sayıda saniye başına düşen kare miktarına sahiptir.

Film Konumu seçimini seçmek için "▼" ya da "▲" tuşuna basın

Bu özelliği açmak veya kapatmak için "◀" veya "▶" tuşuna basınız

Film seyrederken hızlı hareketli ekranları net görebilmek için bu özelliği açın.

Oyun Konumu (opsiyonel)

"◀" veya "▶"tuşuna basarak **Oyun Konumunu** Seçiniz. Oyun Konumunu (Game Mode) Açık (On) veya Kapalı (Off) olarak ayarlamak için " ◀" veya "▶" tuşlarını kullanınız. Oyun Konumu açık olarak seçildiğinde, daha iyi görüntü kalitesi alabilmek için geliştirilmiş oyun Konumu ayarları yüklenecektir

Ayrıca, oyun Konumu açıkken, Görüntü Konumu , Parlaklık , Keskinlik , Renk ve Renk Sıcaklığı ayarları görüntülenemeyecek ve kapalı olacaktır.

***Not** :*

Oyun modu açıkken, kumanda üzerindeki Görüntü Modu seçme tuşunun işlevi kaybolacaktır.

TV, PIP/ PAP Konumuna alınmışsa, Oyun Konumu ayarı kapalı olacaktır ve Görüntü Menüsünden (Picture Menu) kaldırılabilecektir.

Görüntü Yakınlaştırma (Picture Zoom)

"▼" veya "▲" tuşuna basarak **Görüntü Büyütmeyi** seçiniz.

Görüntü yakınlaştırma oranını **Auto**, **16:9**, **4:3**, **Panoramik** , **14:9**, **Sinema** , **Altyazı** yada **Zoom**.seçeneklerine ayarlamak için "▼" veya "▲" tuşlarını kullanın

Sıfırlama

"▼" veya "▲" tuşuna basarak **Sıfırlama**. ayarını seçiniz. Görüntü modunu fabrika ayarlarına döndürmek için "◀" veya "▶" veya **OK** tuşuna basın.

Kaydet (Store)

Kaydeti (Store) seçmek için "▼" ya da "▲ " tuşunu kullanın Ayarları kaydetmek için "▶" veya **TAMAM(OK)** tuşuna basınız. Ekranda . "**Kaydedildi...**" iletisi görüntülenecektir.

Ses Menüsü

Ses (Volume)

"▼" veya "▲" tuşuna basarak **Ses** . seçiniz. Sesin düzeyini değiştirmek için "◀" veya "▶" tuşlarına basınız.

Ekolayzır (Equalizer)

"▼" veya "▲" tuşuna basarak **Ekolayzır** seçiniz. Ekolayzır menüsünü görüntülemek için "▶" tuşunu kullanın.

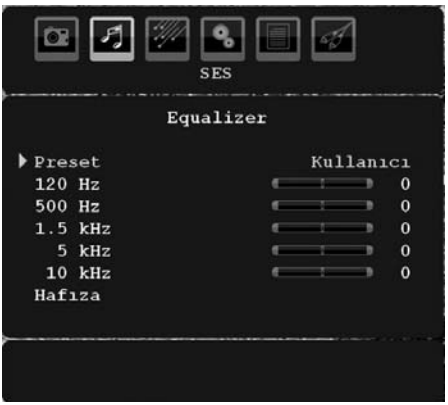

Ön ayarı değiştirmek için "◀" ya da "▶" tuşunu kullanın Equalizer menüsünde önceki ayar **Müzik**, **Film**, **Konuşma**, **Bemol,**, **Klasik** ve **Kullanıcı** .olarak değiştirilebilir.

İstenen frekansı "▼" veya "▲" tuşu ile ayarlayınız ve frekans artışını "◀" veya "▶" tuşu ile ayarlayınız.

Önceki menüye geri dönmek için "**M**" tuşuna basınız.

***Not**: Yalnızca **Ekolayzır Modu Kullanıcı** olarak seçildiğinde ekolayzır menü ayarları değiştirilebilir.*

Balans (Balance)

Bu ayar, sol veya sağ hoparlör dengesini belirtmek için kullanılır.

"▼" veya "▲" tuşuna basarak **Balans** seçiniz. Balans seviyesini değiştirmek için "◀" ya da "▶ " tuşuna basınız. Balans seviyesi **-32** ile **+ 32** arasında ayarlanabilir.

Kulaklık (Headphone)

"▼" veya "▲" tuşuna basarak to select **Kulaklık** ayarını seçiniz **Kulaklık** menüsünü görüntülemek için "▶" tuşuna basınız.

Kulaklık alt menüleri aşağıdaki gibidir:

Ses (Volume)

"▼" veya "▲" tuşuna basarak **Ses** seçiniz. Kulaklık ses seviyesini artırmak için "▶" tuşuna basınız. Kulaklık ses seviyesini azaltmak için " ◀" tuşuna basınız. Kulaklık ses seviyesi 0 ve 63 arasında ayarlanabilir.

Kulaklık Sesi

"▼" veya "▲" tuşuna basarak **Kulaklık Sesi** ayarını seçiniz "◀" veya "▶" düğmesini kullanarak Ana, PIP/PAP, Aktif veya İnaktif seçebilirsiniz.

Ana : Ana pencere sesi.

PIP/PAP : PIP/PAP pencere sesi.

Etkin (Active) : Geçerli seçim sesi.

Etkin değil (Inactive): Geçerli etkin olmayan ses seçimi.

Ses Modu (Sound Mode) (opsiyonel)

"▼" veya "▲" tuşuna basarak **Ses Modunu** seçiniz "◀" veya "▶" tuşuna basarak, Mono, Stereo, Dual I veya Dual II modunu, sadece seçilen kanal o modu destekliyorsa seçebilirsiniz.

AVL

Otomatik Ses Sınırlama (AVL) işlevi, programlar arasında sabit bir çıkış seviyesi elde etmek için sesi ayarlar (Örneğin reklamların ses seviyesi, genellikle programlardan daha yüksektir)..

"▼" veya "▲" tuşuna basarak **AVL** yi seçiniz "◀" veya "▶" tuşuna basarak AVL'yi **Açık (On)** veya **Kapalı (Off)**. olarak ayarlayabilirsiniz

Spdif Out

Spdif Out u seçmek için "▼" ya da "▲" tuşuna basın **Spdif Out** u Açık ya da Kapalı olarak seçmek için"◀" ya da "▶" seçimini kullanın

Not*: Spdif Out, Açık (On) olarak ayarlandığında kulaklık etkisiz kılınacaktır.*

SRS TruSurr XT (Opsiyonel)

"▼" veya "▲" tuşuna basarak **SRS TruSurr XT**. özelliğini seçiniz. "◀" veya "▶" tuşuna basarak **SRS TruSurr XT** özelliğini açınız veya kapatınız .

Not: SRS TruSurr XT'yi Açık (On) olarak ayarlarsanız, Ses menüsü özelliklerinin bazıları ayar için mevcut olmayabilir.

Virtual Dolby (opsiyonel)

Bu özellik sesin hoparlör setinden değil de, odanın içinden geliyor olduğu izlenimini yaratmak için kullanılır. Bu özelliği açmak ve kapamak için "◀" veya "▶" tuşlarına basınız.

Not: Dolby Virtual Speaker'ı Açık (On) olarak ayarlarsanız, Ses menüsü özelliklerinin bazıları ayar için mevcut olmayabilir.

Dolby VS (opsiyonel)

Bu özellik sesin hoparlör setinden değil de, odanın içinden geliyor olduğu izlenimini yaratmak için kullanılır.Dolby Sanal Hoparlörü Kapalı,Geniş veya Referans olarak ayarlamak için "◀" / "▶" tuşlarına basınız.

Not :Dolby VS'yi Açık olarak ayarlarsanız,Ses menüsündeki bazı özellikler ayarlanmaya uygun olamayabilir.

Dolby VS Modu

Dolby VS'yi Referans veya Geniş olarak ayarlarsanız,Dolby VS modu seçenekleri Film veya Müzik ayarı için uygun olacaktır. Bir öğe seçmek için"◀" veya "▶" tuşunu kullanınız.

Efekt (Effect)

Eğer mono bir yayın izliyorsanız, stereoya benzeyen daha iyi bir ses etkisi elde etmek için Efekti açık olarak ayarlayın. O andaki ses sistemi stereo ise, ses efektini açmak daha boyutsal bir etki yaratır

"▼" veya "▲" tuşuna basarak Efekti seçiniz. Açık (On) ya da Kapalı (Off) olarak ayarlamak için "◀" veya "▶" tuşuna basın.

Kaydet (Store)

Kaydeti (Store) seçmek için "▼" ya da "▲ " tuşunu kullanın Ayarları kaydetmek için "▶" veya **TAMAM(OK)** tuşuna basınız. Ekranda . "**Kaydedildi...**" iletisi görüntülenecektir.

Özellik Menüsü

Pip-Pap

Özellik menüsünde "▼" veya "▲" tuşlarına basarak ,**PIP** seçeneğini işaretleyiniz. **PIP** alt menüsüne girmek için "▶" tuşuna basınız:

"◀" ya da "▶" tuşunu kullanarak PIP, PAP moduna geçebilir ya da özelliği kapatabilirsiniz

TV, PIP ya da PAP moduna geçerse, Pip-Pap alt menüsü de aynı şekilde değişecektirve aynı menü ekranında aşağıdaki ayarlar görüntülenecektir.

Pip-Pap ayarını kullanarak PAP moduna geçerseniz menü ayarlarında yalnızca Kaynak (Source) ve Takas (Swap) seçenekleri etkin olacaktır.

Pip-Pap

Bu hat Pip/Pap modlarını kumanda etmektedir. TV'yi **Pip**, **Pap** ya da **Kapalı (Off)** . modlarına geçirmek için "◀" ya da "▶" tuşlarını kullanın

Pip Boyutu

Bu ayarı kullanarak Pip penceresinin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Pip Boyutu (Pip Size) başlığını vurgulamak için "▼" veya "▲" tuşlarına basınız. Pip Boyutunu küçültmek veya büyütmek için " ◀" veya "▶" tuşlarını kullanınız.

***Note**: Pap moduna ayarlandığında bu mod etkin olmayacaktır.*

PIP Konumu (PIP Position)

Bu ayar, alt resmin yerini değiştirmek için kullanılır.

"▼" ya da "▲" düğmesini kullanarak PIP konumunu seçin. PIP konumunu ayarlamak için "◀" veya "▶" tuşlarını kullanınız.

Mevcut konumlar şunlardır: Sağ Alt, Sol Alt, Sol Üst ve Sağ Üst

Kaynak

PIP Kaynağı ayarı, alt resmin kaynağını seçmeye yarar.

PIP Kaynağı seçeneğini "▼" veya "▲" tuşuna basarak seçiniz. **PIP kaynağını** ayarlamak için "◀" veya "▶" tuşunu kullanınız

Program

Bu ayar kullanılamayacaktır.

Geçiş

"▼" veya "▲"tuşuna basarak **Geçiş** seçeneğini seçiniz. Bu özelliği ayarlamak için "◀" veya "▶ " tuşlarını kullanınız. Bu özellik, esas resim ile PIP resmi arasındaki geçişi sağlar

***Not**: Tüm PIP/PAP modları için E Ekine bakınız.*

Otomatik Kapanma (Sleep Timer)

"▼" veya "▲" tuşuna basarak **Otomatik Kapanma 'ı** seçiniz.**Otomatik Kapanmayı** ayarlamak için "◀" ya da "▶" tuşunu kullanın

Zamanlayıcı **10** dakikalık adımlar halinde **Kapalı (Off)** ila **120** dakika arasında programlanabilir.

Otomatik Kapanma etkinleştirilirse seçilen süre sonunda TV otomatik olarak bekleme Konumuna geçer.

Çocuk Kilidi (Child Lock)

Çocuk Kilidini seçmek için "▼" ya da "▲" tuşunu kullanınt

Çocuk Kilidini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için "◀" veya "▶" tuşunu kullanın. Açık seçildiğinde, TV'niz yalnızca uzaktan kumanda aleti ile kontrol edilebilir. Bu durumda, kontrol paneli tuşları **BEKLEME (STANDBY)** tuşu dışında) çalışmayacaktır..

Dolayısıyla, bu tuşlardan birine basılırsa, **"Çocuk Kilidi Açık"** menü ekranı görülebilir olmadığında, ekranda görüntülenir..

Dil (Language)

Dil seçmek için "▼" ya da "▲" tuşunu kullanın. **Dili** seçmek için "◀" veya "▶" tuşunu kullanın

Varsayılan Yakınlaştırma (Default Zoom)

Zoom Konumu OTOMATİK, e (AUTO) ayarlanmışsa, TV'niz yayınlanan sinyale uygun olarak görüntüyü yakınlaştıracaktır. Eğer WSS ya da açı oran bilgisi bulunmuyorsa, TV'niz varsayılan ayarını kullanacaktır. **Geçerli Zoom Modu** menüsünü seçmek için "▼" veya "▲" tuşlarına basınız. "▼" veya "▲" tuşuna basarak **Varsayılan Zoom** 'u **Panoramik**, **16:9**, **4:3** veya **14:9** olarak ayarlayabilirsiniz.

Mavi Arka plan (Blue Background)

Eğer sinyal zayıfsa ya da yoksa, ekran kendiliğinden mavi olacaktır. Bu ayarı aktif hale getirmek için **Mavi Arkaplan** ayarını **Açık** konumuna getiriniz.

"▼" ya da "▲" tuşuna basarak **Mavi Arka Planı** seçin **Mavi Arka Planı Açık** ya da **Kapalı** . olarak ayarlamak için "◀" ya da "▶" düğmesini kullanın.

Menü Arka Planı (Menu Background)

Menü Arka Planını "▼" ya da "▲". Menü arka planı seviyesini "◀" veya "▶" tuşlarına basarak ayarlayabilirsiniz.

Arka Işık (Backlight)

Bu ayar, arka ışık seviyesini kontrol eder."▼" veya "▲" tuşlarına basarak **Arka Işık** ayarını seçiniz. "▼" veya "▲" tuşuna basarak **Arka Işığı Otomatik, Orta** , **Çok** veya **Az** olarak değiştiriniz.

Menü Zaman Aşımı (Menu Timeout)

Menü otomatik kapama zaman ayarı yapabilmek için bir değer giriniz.

Menü Zaman Aşımını seçmek için "▼" ya da "▲" tuşuna basın. Menü zaman aşımını **15 san**, **30 san** or **60 san**. olarak değiştirmek için. "◀" ya da "▶" tuşunu kullanın

Teletekst Dili (Teletext Language)

Teletext metnini seçmek için "▼" ya da "▲" tuşunu kullanın. **Teletext metnini** "◀" veya "▶" tuşuna basarak **West** , **East Cyrillic** , **Turk/Gre , Arabic** veya **Persian** olarak ayarlayınız.

HDMI PC Tam Modu (opsiyonel)

Bilgisayar ekranını harici bağlantı kullanarak HDMI modunda görüntülemek isterseniz, ekran oranını doğru ayarlamak için HDMI PC FUL MODU seçeneği Açık olmalıdır. Bu öğe bazı çözünürlüklerde aktif olmayabilir.

Not :Bir HDMI cihazına bağlanırsanız ve TV'yi HDMI moduna getirirseniz,bu özellik görünebilir hale gelir. (1080i/1080P çözünürlüğü hariç).

Tam Modu

HDMI veya YPbPr konektörlü bir cihaza bağlanırsanız ve çözünürlüklerini 1080i/1080P olarak ayarlarsanız,Tam mod ögesi görülecektir.Tam Modu 1:1 veya "◀" ya da "▶" kullanarak Normal olarak ayarlayabilirsiniz.1:1 'i seçerseniz,ekran oranları doğru olarak ayarlanacaktır.Normal olarak ayarlarsanız,ekran oranı genişleyebilir.

Harici Çıkış (Ext Out)

Harici Çıkışı seçmek için "▼" ya da "▲" tuşuna basınız. Harici çıkışı AÇIK ya da KAPALI olarak ayarlamak için "◀" ya da "▶" tuşunu kullanınız.

***Not**:*

DVD ya da VCR'dan koplayama icin kaynak menusunden istenilen kaynagi secmeli ve ozelliklerden Harici Çıkış'ı "AÇIK" duuma getirmelisiniz.

Kurulum Menüsü

Program

"▼" veya "▲" tuşuna basarak Program ayarını seçiniz. Kanal numarasını seçmek için "◀" veya "▶" tuşlarına basınız. Uzaktan kumanda üzerinde bulunan rakam tuşlarıyla da bir rakam

girebilirsiniz. 0 ile 99 arasında 100 program belleği vardır

Bant (Band)

C ya da S bandı seçilebilir. Bandı ayarlamak için "◀" ya da "▶" tuşuna basın.

Kanal (Channel)

Kanal "◀" ya da "▶" tuşu veya sayı tuşları ile değiştirilebilir.

Renk Sistemi (Colour System)

Renk Sistemi ayarını seçmek için "▼" veya "▲" tuşuna basınız. Renk sistemini PAL, PAL 60, SECAM veya AUTO olarak değiştirmek için "◀" veya "▶" tuşunu kullanınız

Ses Sistemi (Sound System)

Ses Sistemi ayarını seçmek için "▼" veya "▲" tuşuna basınız "◀" veya "▶" düğmesine basarak, ses sistemini BG, DK, I, Lveya L' olarak değiştirebilirsiniz.

İnce Ayar (Fine Tune)

"▼" veya "▲" tuşuna basarak İnce Ayar seçeneğini seçiniz. Ayarı ayarlamak için "◀" veya "▶" tuşlarına basınız.

Arama

"▼" veya "▲" tuşuna basarak Arama ayarını seçiniz. Kanal aramasını başlatmak için "◀" veya "▶" tuşlarını kullanınız. Ayrıca, Arama öğesi seçiliyken, rakamlı tuşları kullanarak istenen frekansı girebilirsiniz.

Kaydet (Store)

Kaydeti (Store) seçmek için "▼" ya da "▲" tuşuna basın Ayarları kaydetmek için "▶" veya **TAMAM (OK)** tuşuna basınız. Ekranda "**Kaydedildi...**" iletisi görüntülenecektir.

AV Konumlarındaki Kurulum menüsü

TV, AV Konumundayken kurulum menüsünde müteakip ekran belirir. Bazı seçenekler kullanılabilir durumda olacaktır. **Kurulum** Menüsünün tam sürümünü görüntüleyebilmek için TV Konumunu seçmelisiniz.

Renk Sistemi (Colour System)

Renk Sistemi ayarını seçmek için "▼" veya "▲" tuşuna basınız. "◀" yada "▶" tuşlarına basarak, renk sistemini **PAL**, **SECAM**, **PAL 60, AUTO, NTSC 4,43** ya da **NTSC 3,58**. olarak değiştirebilirsiniz.

Kaydet (Store)

Program Kaydet seçeneğini seçmek için "▼" ya da "▲" tuşuna basın. Ayarları kaydetmek için "▶" veya **TAMAM (OK)** tuşuna basınız. Ekranda "**Kaydedildi...**" iletisi görüntülenecektir.

Program Tablosu (Program Table)

"▼" veya "▲" tuşuna basarak **Program Tablosunu** seçiniz. Program Tablosu'nu görüntülemek için "▶" tuşuna basınız.

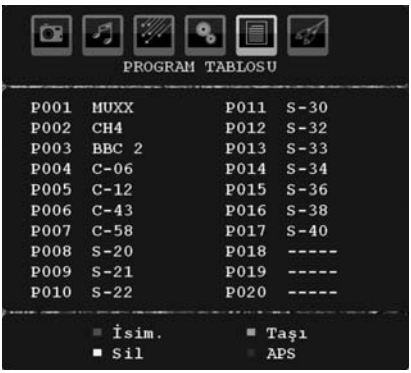

İmleci dört yöne hareket ettirerek aynı sayfada 20 programa ulaşabilirsiniz. TV Konumunda (AV Konumları dışında) tüm programları görmek için yön tuşlarına basarak sayfaları aşağı ve yukarı kaydırabilirsiniz. İmleç hareketiyle program seçimi kendiliğinden yapılır.

İsimlendirme

Bir programın adını değiştirmek için programı seçiniz ve **KIRMIZI** tuşa basınız.

Seçilen adın ilk harfi belirgin hale gelecektir. Bu harfi değiştirmek için "▼" veya "▲" tuşlarına ve diğer harfleri seçmek için "◀" veya "▶" tuşlarına basınız. **KIRMIZI** tuşa basarak ismi hafızaya alabilirsiniz.

Taşı (Move)

Kaydetmek istediğiniz programı yön tuşlarıyla seçiniz. **YEŞİL** tuşa basınız. Yön tuşlarını kullanarak seçilen programı belirlenen program alanına götürün ve **YEŞİL** tuşa tekrar basınız.

Sil (Delete)

Bir programı silmek için **SARI** tuşa basın. **SARI** tuşa tekrar basmak, seçilen programı, program listesinden siler ve sıradaki programları bir satır yukarı kaydırır.

APS (Otomatik Programlama Sistemi)

Otomatik aramayı başlatmak için **BLUE** tuşa bastığınız zaman, ekranda **Oto Programlama Sistemi (Auto Programming System)** Menüsü görüntülenecektir:

Ülke (Country)

Ülkenizi seçmek için "▼" veya "▲" tuşlarına basınız. A.P.S. işlevinden çıkmak istiyorsanız, **MAVİ** tuşa basın.

Otomatik aramayı başlatmak için **OK** veya **KIRMIZI** 'ya bastığınız zaman, kaydedilen tüm programlar silinir ve TV bulunabilen kanalları aramaya başlar: Arama boyunca, aşağıdaki OSD görüntülenir:



MAVİ tuşa her bastığınızda, APS İşlevi durur ve Program Tablosu ekranda görünür.

APS sonuçlanana kadar beklerseniz, Program tablosu bulunan ve yerleştirilen programlarla birlikte görüntülenir.

Kaynak Menüsü

Altıncı simgeyi seçmek için "▼" veya "▲" tuşuna basınız. Ardından "▶" veya **OK** tuşlarına basınız. Kaynak menüsü ekranda belirir:

Kaynak menüsünde,"▼" ya da "▲" tuşlarına basarak kaynağın ışığının yanmasını sağlayınız ve "▶" tuşuna basarak o moda geçiniz; Kaynak seçenekleri şunlardır **TV**, **EXT-1**, **EXT-2**, **FAV**, **HDMI-1**, **HDMI-2**, **YPbPr** ya da **PC**.

***Not**: TV'nize harici sistemler bağladıktan sonra, o kaynaktan görüntü alabilmek için gerekli girişi seçmelisiniz.*

PC Konumu Menü Sistemi

PC'yi TV setine bağlamak için **"LCD TV'yi PC'ye Bağlama"** bölümüne bakınız.

PC kaynağına geçmek için, uzaktan kumandanız üzerinde bulunan "(AV)" tuşuna basınız ve PC girişini seçiniz. **PC** Konumuna geçmek için **Kaynak** (Source) menüsünü de kullanabilirsiniz..

PC Konumu menü ayarlarının sadece TV, PC kaynağında iken kullanılabilir olduğunu unutmayınız.

PC Pozisyonu Menüsü (Pc Position)

"◀" veya "▶" tuşuna basarak ilk simgeyi seçiniz. **PC Konumu** (PC position) menüsü ekranda belirir:

Otomatik Konumlandırma (Autoposition)

IfGörüntüyü yatay veya dikey olarak istenmeyen bir konuma kaydırdıysanız, görüntüyü kendiliğinden doğru konumuna getirmek için bu özelliği kullanınız. Sonuç olarak, bu menü otomatik olarak görüntüyü düzeltir.

"▼" ya da "▲" tuşlarını kullanarak Otomatik Konumlandırma (Autoposition) ayarını seçiniz. **TAMAM (OK)** veya "◀", "▶" tuşuna basınız.

***Uyarı**: En iyi sonucu alabilmek için, tam ekran gösterimle otomatik ayarlamanın gerçekleştirildiğinden emin olunuz.*

Y (Yatay) Konum (H (Horizontal) Position)

Bu özellik, görüntüyü ekranın sağ veya sol tarafına yatay olarak kaydırır

"▼" veya "▲" tuşlarını kullanarak **H. Position (Yatay Konum)** seçiniz. "▼" veya "▲" tuşuyla değeri ayarlayınız.

D (Dikey) Konum (V (Vertical) Position)

Bu özellik, görüntüyü ekranın üstüne veya altına doğru dikey olarak kaydırır.

"▼" veya "▲" tuşlarını kullanarak **V. Position (Dikey Konum)** seçiniz. "◀" veya "▶" tuşuyla değeri ayarlayınız.

Faz (Phase)

TV setine girdiğiniz çözünürlüğe ve tarama sıklığına bağlı olarak ekranda bulanık veya gürültülü bir görüntü görebilirsiniz. Böyle bir durumda, deneme yanılma yöntemiyle daha net bir görüntü almak için bu özelliği kullanabilirsiniz

"▼" ya da "▲" tuşunu kullanarak **Faz (Phase)** öğesini seçin. "◀" veya "▶" tuşuyla değeri ayarlayınız.

Nokta Saati (Dot Clock)

Dot Clock (Nokta Saati) ayarlamaları, hesap çizelgesi gibi yoğun nokta içeren sunumlar veya küçük karakterlerin kullanıldığı paragraflar ya da metinlerde dikey şerit olarak görünen paraziti düzeltir

"▼" ya da "▲" tuşunu kullanarak **Nokta Saati (Dot Clock)** seçeneğini seçin. "◀" veya "▶" tuşuyla değeri ayarlayınız.

PC Görüntü Menüsü (PC Picture Menu)

PC resim öğelerini ayarlamak için aşağıda anlatılanları yapınız:

İkinci simgeyi seçmek için "◀" ya da "▶" tuşunu kullanın. PC Görüntü Menüsü (PC Picture menu) ekranda belirir..

Bu menüdeki **Parlaklık** , **Zıtlık Renk** ve **Renk Sıcaklığı** ayarlamaları, "Analog TV Menü Sistemi"ndeki TV resim menüsünde tanımlanan ayarlamalar ile bire bir aynıdır.

***Not:** Renk Isısını KUllanı olarak ayarladığınızda R, G, B ayarlarını manuel olarak belirleyebilirsiniz.*

Ses Menüsü

Bu menülerdeki öğeler '**Menü Sistemi**' bölümünde açıklanan "**Ses Menüsü**" nde tarif edilmektedir..

Özellik Menüsü

Özellik menüsü ayarları "**Menü Sistemi"nde "Özellik Menüsü"** kısmında açıklandığı gibidir

Kaynak Menüsü

Kaynak menüsü ayarları "**Menü Sistemi"nde "Kaynak Menüsü**" kısmında açıklandığı gibidir".

Media Tarama Menüsü

Özellik menüsü ayarları "**Menü Sistemi"nde "Medya Tarama Menüsü**" kısmında açıklandığı gibidir.

TV Bilgisi Gösterme

Yeni bir program girildiğinde veya **INFO** tuşuna basıldığında, ekranda **Program Numarası** , **Program Adı** , **Ses Göstergesi** ve **Zoom Modu** görüntülenir.

Sessiz İşlevi

Sesi devre dışı bırakmak için "🔇" tuşuna basınız. Ekranın üst tarafında sessiz göstergesi belirir.

Sessiz seçeneğini iptal etmek için iki alternatif vardır: Birincisi "🔇" tuşlarına basmak, ikincisi ise ses seviyesini yükseltip alçaltmaktır.

PIP (Resim içinde Resim) ve PAP (Resimden Resime) Konumları

PIP moduna geçmek için "⧉" tuşuna basın.

PIP Konumunda ana görüntüde küçük bir görüntü (PIP görüntüsü) belirir. PIP penceresinde kullanılabilen 1 boyut ve 4 konum (sol üst, sağ üst, sol alt ve sağ alt) bulunur. PIP konumunu değiştirmek için "⇄" tuşunu kullanabilirsiniz. PIP penceresinin genişlik oranı sabit olarak 4:3'tür.

PIP modu girildiğinde, varsayılan aktif pencere PIP penceresidir ve kırmızı bir çerçeve içinde gösterilir. Etkin pencere "◀" veya "▶" tuşuna basılarak değiştirilebilir. OSD durum bilgileri etkin pencereye aittir. Durum OSD'lerinin konumu her iki pencerede de aynıdır.

PIP Konumundan çıkmak için "⧉" tuşuna yeniden basınız.

PAP moduna geçmek için "⧉⧉" tuşuna basın.

PAP Konumunda ekranda eşit boyutta iki resim görüntülenir. Pencerelerin genişlik oranı sabittir.

PAP moduna geçtiğinizde, PIP modundaki Ana pencere, ekranın sağ tarafında görüntülenir. Etkin pencere "◀" veya "▶" tuşuna basılarak değiştirilebilir.

PAP Konumundan çıkmak için "⧉⧉" tuşuna yeniden basınız.

Resim Modu Seçimi

PP tuşuna basarak **Resim Modu (Picture Mode)** ayarını görüntüleme gereksinimlerinize uygun olarak değiştirebilirsiniz. Kullanılabilen seçenekler Dinamik (Dynamic), Doğal (Natural) ve Sinema'dır (Cinema).

Not: Bu fonksiyon PC modunda mevcut değildir.

Görüntüyü dondurma

Ekrandaki resmi kumanda üzerindeki **OK** tuşuna basarak dondurabilirsiniz. Görüntüyü dondurmak için OK tuşuna basınız. Dondurmayı sonlandırmak için tekrar basınız.

Zoom Modları

Farklı zoom modlarında resim görüntülemek için TV'nin görünüm oranını (Resim Boyutunu) değiştirebilirsiniz.

Yakınlaştırma Konumunu doğrudan değiştirmek için "⛶/WIDE" tuşuna basınız.

Mevcut Yakınlaştırma Konumları aşağıda listelenmiştir.

***Not**:*

***YPbPr** ve **HDMI** modlarında, 720p-1080i çözünürlüklerinde iken, sadece 16:9 mod kullanımdadır.*

***PC** modunda sadece **16:9** modu mevcuttur.*

Otomatik

Resmin görünüm oranını gösteren **WSS (Wide Screen Signalling)** sinyali, yayın sinyaline veya harici bir cihazdan gelen sinyale dahil olduğu zaman, TV otomatik olarak **WSS** sinyaline uygun biçimde **YAKINLAŞTIRMA (ZOOM)** Konumuna geçer.

- Zayıf **WSS** sinyali kalitesi nedeniyle **OTOMATİK (AUTO)** konumu doğru çalışmıyorsa veya **Yakınlaştırma Konumunu** değiştirmek istiyorsanız, elle başka bir **YAKINLAŞTIRMA (ZOOM)** konumuna geçiniz.

16:9

Normal bir görüntünün (4:3) sol ve sağ yanlarını geniş ekran TV'ye uydurur.



• Normal bir görüntüye (4:3 görünüm oranı) sıkıştırılmış 16:9 görünüm oranlı görüntülerde **16:9** modunu kullanarak görüntüyü orijinal şekline döndürünüz.

4:3

Normal bir görüntüyü (4:3 görünüm oranı) orijinal boyutunda görmek için kullanınız.



Panoramik

Normal bir görüntünün (4:3), doğal görünümünü bozmadan sol ve sağ yanlarını uzatarak ekranı kaplamasını sağlar.



Görüntünün alt ve üst kısımları bir miktar kesilir.

14:9

Geniş ekran (14:9) görüntüyü tam ekran yapar.

Cinema

Geniş resmi (16:9 görünüm oranı) tam ekran yapar.



Alt Yazı

Geniş ekran (16:9 görünüm oranı) altyazılı görüntüyü tam ekran yapar.



Zum

Bu seçenek görüntüye zum yapar.



Not: Resim zum modu panaromik, 14:9, Sinema veya Altyazı olarak seçiliyken "▼" / "▲"tuşlarına basarak ekranı yukarı veya aşağı kaydırabilirsiniz.

Teletekst

Teletekst sistemi, TV'nize haber, spor ve hava durumu gibi bilgileri gönderir. Kötü hava koşullarında sinyal zayıflayabilir, bazı metin hataları oluşabilir ya da teletekst modu bozulabilir.

Teletekst işlev tuşları aşağıda listelenmiştir:

"" Teletekst Açık (On)- Kapalı (Off)/ PAT Modu

Bir kere basıldığında teletekst Konumu etkinleşir. Bu tuşa tekrar basmak ekranı iki pencereye böler, bir tanesi teletexti gösterirken diğeri mevcut kanalı gösterir. Tekrar basma, teletekst Konumundan çıkmanızı sağlayacaktır.

"" Dizin(Index)

Teletekst dizin sayfasını seçer.

"" Karma (Mix)

Teletekst ekranını program üzerine yerleştirir.

"" Genişlet (Expand)

Sayfanın üst yarısını büyütmek için bir kez basınız; sayfanın alt yarısını büyütmek için yeniden basınız. Normal boyuta geri dönmek için yeniden basınız.

"" Göster

Gizli bilgileri gösterir (ör. oyun çözümleri).

"" Tut (Hold)

Uygun olduğunda bir tekst sayfasını tutar. Geri almak için tekrar basınız.

"" Alt kod Sayfaları /Zaman

Teletekst etkinleştirildiğinde, eğer mevcutsa, alt kod sayfalarını seçer. Teletekst etkin olmadığında, eğer programın teletekst gönderimi varsa zaman bilgisini gösterir.

P+ / P- ve sayılar (0-9)

Sayfayı seçmek için basınız.

***Not**: Pek çok TV istasyonu, dizin sayfaları için 100 kodunu kullanır.*

Renki Tuşlar

(KIRMIZI/YEŞİL/SARI/MAVİ)

TV'niz hem **FASTEXT** hem de **TOP text** sistemlerini destekler. Bu sistemler mevcut olduğunda, sayfalar gruplara veya konulara göre bölünür.

FASTEXT sistemi mevcut olduğunda, bir teletekst sayfasındaki bölümler renk kodlu olur ve renkli tuşlara basılarak seçilebilir. İsteğinize uygun olan renkli tuşa basınız.

Renkli yazılar, **TOP text** gönderimi bulunduğunda, hangi renkli tuşların kullanılacağını size göstermek için görünecektir **P -** veya **P +** komutlarına basmak, sırasıyla sonraki veya önceki sayfayı getirecektir.

İpuçları

Ekran Bakımı

Ekranı hafif nemli, yumuşak bir bezle temizleyiniz. TV ekranının kaplama tabakasına zarar verebileceğinden, aşındırıcı çözücüler kullanmayınız.

Güvenliğiniz için, seti temizlerken elektrik kablosunun fişini çekiniz. TV'yi taşırken, alt tarafından düzgün bir şekilde tutunuz.

Görüntü Sürekliliği

Devamlı bir görüntüyü gösterirken hayaletleşmenin meydana gelebileceğini lütfen unutmayınız. LCD TV'lerinin görüntü sürekliliği kısa bir süre sonra yok olabilir. Bir süreliğine TV'yi kapatmayı deneyiniz.

Bunu engellemek için, ekranı uzun süre boyunca hareketsiz görüntüde bırakmayınız.

Güç Yok

Eğer TV sisteminizde elektrik yoksa lütfen ana güç kablosunu ve elektrik prizi bağlantısını kontrol ediniz.

Kötü Görüntü

Doğru TV sistemini seçtiniz mi? TV setiniz veya ev anteniniz topraklanmamış ses cihazlarına veya neon ışıklarına vs. yakın mı yerleştirilmiş?

Dağlar ve yüksek binalar çift görüntülere veya hayalet resimlere neden olabilir. Bazen anten yönünü değiştirerek görüntü kalitesini arttırabilirsiniz.

Görüntü veya teleteks fark edilmiyor mu? Doğru frekansı girip girmediğinizi kontrol ediniz. Kanalları tekrar ayarlayınız.

İki çevresel donanımı televizyona aynı anda bağladığınızda görüntü kalitesi düşebilir. Böyle bir durumda çevresel donanımlardan birinin bağlantısını kesiniz.

Görüntü Yok

Anten doğru takılmış mı? Fişler anten girişine sıkıca bağlanmış mı? Anten kablosu hasarlı mı? Anteni bağlamak için doğru fişler kullanılmış mı? Şüpheniz varsa bayiinize danışınız.

Görüntü Yok'un (No Picture) anlamı TV'nizin herhangi bir yayın almadığıdır. Uzaktan kumandada doğru tuşlara bastınız mı? Bir daha deneyiniz.

Ayrıca, doğru giriş kaynağının seçili olduğundan emin olunuz.

Ses

Ses duyamıyorsunuz tuşuna basarak sesi kesmiş olabilir misiniz?

Yalnızca bir hoparlörden ses geliyor. Balans tamamen bir yöne mi dönük? **Ses menüsüne**. bakınız

Uzaktan Kumanda

TV uzaktan kumandaya artık yanıt vermiyor. Muhtemelen piller bitmiştir. Öyleyse, televizyonun altındaki tuşları kullanmaya devam edebilirsiniz.

Giriş Kaynakları

Eğer bir giriş kaynağı seçemiyorsanız, hiçbir cihazın bağlı olmaması olasıdır.

Eğer bir cihaz bağlamayı denediyseniz, AV kablolarını ve bağlantıları kontrol ediniz..

Ek A: PC Girişi Tipik Ekran Konumları

Ekranın 1920 x 1200 maksimum çözünürlüğü vardır. Aşağıdaki tablo, genel video gösterim modlarından bazılarını gösterir

TV'niz farklı çözünürlükleri desteklemiyor olabilir. Desteklenen çözünürlük konumları aşağıda listelenmiştir.

Eğer PC'nizi desteklenmeyen bir konuma geçirirseniz, bir uyarı yazısı ekranda görünecektir.

Not (*) ile belirtilen çözünürlük modları PIP/PAP modları için uygun değildir.

Dizin	Çözünürlük		Frekans		Standart	Supported Zoom Modes
	Yat.	Dik.	Dik.(Hz)	Yat. (kHz)		
1	640	350	85	37.9	VESA	16:9, 4:3
2	640	400	85	37.9	VESA	16:9, 4:3
3	640	400	70	31.5	IBM VGA	16:9, 4:3
4	640	480	60	31.5	VESA	16:9, 4:3
5	640	480	66	35.0	MAC	16:9, 4:3
6	640	480	72	37.9	VESA	16:9, 4:3
7	640	480	75	37.5	VESA	16:9, 4:3
8	640	480	85	43.3	VESA	16:9, 4:3
9	800	600	56	35.2	VESA	16:9, 4:3
10	800	600	60	37.9	VESA	16:9, 4:3
11	800	600	70	43.8		16:9, 4:3
12	800	600	72	48.1	VESA	16:9, 4:3
13	800	600	75	46.9	VESA	16:9, 4:3
14	800	600	85	53.7	VESA	16:9, 4:3
15	832	624	75	49.7	MAC	16:9, 4:3
16	1024	768	43	35.5	VESA (interlace)	16:9, 4:3
17	1024	768	60	48.4	VESA	16:9, 4:3
18*	1024	768	70	56.5	VESA	16:9, 4:3
19*	1024	768	72	57.7		16:9, 4:3
20*	1024	768	75	60.0		16:9, 4:3
21*	1024	768	85	68.3		16:9, 4:3
22	1152	864	60	53.8		16:9, 4:3
23*	1152	864	70	64.2	VESA	16:9, 4:3
24*	1152	864	75	67.5	VESA	16:9, 4:3
25*	1152	864	85	77.1	VESA	16:9, 4:3
26*	1152	870	75	68.9	MAC	16:9, 4:3
27	1280	768	60	47.7	VESA	16:9, 4:3
28	1360	768	60	47.7		16:9, 4:3
29*	1280	768	75	60.2	VESA	16:9, 4:3
30	1280	960	60	60.0	VESA	16:9, 4:3
31*	1280	960	75	75.0	VESA	16:9, 4:3
32*	1280	960	85	85.9	VESA	16:9, 4:3
33	1280	1024	60	64.0	VESA	16:9
34*	1280	1024	75	80.0	VESA	16:9
35*	1280	1024	85	91.1	VESA	16:9
36	1400	1050	60	65.3		16:9
37*	1400	1050	75	82.3		16:9
38	1440	900	60	55.9		16:9
39*	1440	900	75	70.6		16:9
40*	1600	1200	60	75.0	VESA	16:9
41	1680	1050	60	65.3		16:9
42*	1920	1200	60	74.5		16:9

Ek B: AV ve HDMI Sinyal Uyumu (Girdi Sinyal Türleri)

Kaynak	Desteklenen Sinyaller		Mevcut
EXT-1 (SCART 1)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
EXT-2 (SCART-2)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		X
	RGB 60		X
FAV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI1 HDMI2	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
	1080P	24 HZ	O

(X: Mevcut değil, O: Mevcut))

***Not**: Bazı durumlarda LCD TV sinyali düzgün görüntülenemeyebilir. Sorun kaynak ekipmandaki standartlarla uyumsuzluk olabilir (DVD, Alıcı, vb...) Eğer böyle bir sorun yaşarsanız, satıcınızla ve de kaynak cihazın üretici firmasıyla irtibata geçiniz.*

Ek C: Desteklenen DVI Çözünürlükleri

DVI konvertör kablosunu kullanarak TV konektörünüze cihazları bağlarken aşağıdaki çözünürlük bilgilerine bakınız..

	24Hz	25Hz	30Hz	50Hz	60Hz
480i					☑
480p					☑
576i				☑	
576p				☑	
720p				☑	☑
1080i				☑	☑
1080p	☑	☑	☑	☑	☑

Ek D: Pin Teknik Özellikleri

SKART konektörü pin teknik özellikleri

Pin	Giriş Sinyali	Pin	Giriş Sinyali
1	SES ÇIKIŞI (SAĞ)	12	Kullanımda değil
2	SES GİRİŞİ (SAĞ)	13	RGB-R GND
3	SES ÇIKIŞI (SOL/MONO)	14	GND
4	SES GND	15	RGB-R / S.VHS KROMINANS GİRİŞİ
5	RGB-B GND	16	BOŞLUK SİNYALİ
6	SES GİRİŞİ(SOL/MONO)	17	BİLEŞEN GÖRÜNTÜ GND
7	RGB-B GİRİŞİ	18	BOŞLUK SİNYALİ GND
8	SES / RGB ANAHTARI / 16:9	19	BİLEŞEN GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI
9	RGB-G GND	20	BİLEŞEN GÖRÜNTÜ / S. VHS PARLAKLIK GİRİŞİ
10	Kullanımda değil	21	GND / KALKAN(ÇERÇEVE)
11	RGB-G GİRİŞİ		



HDMI konektörü pin teknik özellikleri

Pin	Giriş Sinyali	Pin	Giriş Sinyali
1	TMDS Veri2+	11	TMDS Saat Kalkanı
2	TMDS Veri2 Kalkanı	12	TMDS Saati-
3	TMDS Veri 2-	13	CEC
4	TMDS Veri 1+	14	Saklıdır (N.C. cihaz üzerinde)
5	TMDS Veri1 Kalkanı	15	SCL
6	TMDS Veri1-	16	SDA
7	TMDS Veri0+	17	DDC/CED Toprak
8	TMDS Veri0 Kalkanı	18	+5V Güç
9	TMDS Veri0-	19	Sıcak Fiş Tespit
10	TMDS Saati+		



Sinyal Girişi

PC RGB Uç birimi (D-sub 15- pin konektörü)

Pin	Giriş Sinyali
1	R
2	G veya yeşil üzerine senkronize
3	B
4	Bağlantı yok
5	Bağlantı yok
6	R.GND
7	G.GND
8	B.GND
9	Bağlantı yok
10	GND
11	Bağlantı yok
12	[SDA]
13	Y.senkronize veya Y/D bileşen senkronize
14	V.sync. [V.CLK]
15	[SCL]



Ek E : PIP/PAP Mod Kombinasyonlarl

ESAS	TV	Scart1	Scart2	FAV	HDMI1	HDMI2	YPbPr	PC-VGA
TV	✗	✓ (RGB)	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Scart1	✓ (RGB)	✗	✓ (RGB)	✓ (RGB)	✓	✓	✓	✓
Scart2	✗	✓ (RGB)	✗	✗	✓	✓	✓	✓
FAV	✗	✓ (RGB)	✗	✗	✓	✓	✓	✓
HDMI1	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
HDMI2	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
YPbPr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
PC-VGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

(**RGB**): Bu, Scart-1'in sadece RGB sinyali olması durumunda seçimin mümkün olacağını gösterir

Kısıtlamalar: Scart-1 kaynağının TV, Scart-2, FAV, BAV kaynakları ile PIP\PAP gerçekleştirebilmesi için RGB sinyali alması gerekmektedir.

Bu kaynakların ana pencereye ayarlanmış olmaları halinde Scart-1 RGB sinyali almayacaktır, bu durumda Pip\Pap kaynağı Scart-1 kaynağına ayarlanamaz

Scart-1 kaynağı ana pencereye ayarlandığı takdirde ve scart-1'de RGB sinyali bulunmazsa, Pip\Pap kaynağı TV, Scart-2, FAV ve BAV kaynaklarına ayarlanamaz.

Teknik Özellikler

TV YAYINI

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

ALINAN KANALLAR

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

ÖN AYARLI KANAL SAYISI

100

KANAL GÖSTERGESİ

Ekran Üstü Gösterge

RF ANTEN GİRİŞİ

75 Ohm (dengesiz)

KULLANIM VOLTAJI

220-240V AC, 50 Hz.

SES

German + Nicam Stereo

SES ÇIKIŞ GÜCÜ ($W_{RMS.}$) (10% THD)

2 x 6

ELEKTRİK TÜKETİMİ (W)

100 W (maks)

< 1 W (Standby)

PANEL

16:9 görüntü, 26" Ekran Boyutu

EBAT (mm))

DxUxY (ayak ile): 180 x 645 x 488

Ağırlık (Kg): 8,80

DxUxY (ayaksız): 100 x 645 x 444

Ağırlık (Kg): 8,50

Herstellergarantie CH

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines Produktes unseres Hauses entschieden haben, und wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für die Dauer von

2 Jahren

ab Kaufdatum nach den nachfolgenden Bedingungen:

1. Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes unberührt. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
2. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes und beschränkt sich auf das Gebiet der Schweiz
3. Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum.
4. Unsere Garantieleistung umfasst während der Garantiedauer nach unserer Wahl die Instandsetzung Ihres Gerätes oder den Austausch gegen ein gleichwertiges Gerät, die bei uns anfallenden Arbeitslöhne, Materialkosten und die Transportkosten des Gerätes innerhalb der Schweiz.
5. Zur Geltendmachung Ihrer Beanstandung setzen Sie sich bitte mit folgender Servicenummer in Verbindung:

   Es wird empfohlen die Originalverpackung aufzubewahren, um im Garantiefalle einen sicheren Transport des Gerätes zu gewährleisten. Eine kurze Beschreibung Ihrer Beanstandung wäre sehr hilfreich und unterstützt die schnelle Reparatur und Rücklieferung des Gerätes. Wir empfehlen

6. Sie müssen den Kaufnachweis führen. Hierzu genügt das Original des Kassenzettels, den Sie dem Gerät beifügen. Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Geht uns ein Gerät ohne Kaufnachweis zu, erhalten Sie von uns eine Kostenvoranschlag für die Reparatur. Entscheiden Sie sich gegen eine Reparatur, so liefern wir das Gerät an Sie zurück und berechnen Ihnen eine Pauschale für Transport und Ausarbeitung des Kostenvoranschlags.

Wichtiges Dokument! Bitte mit Kaufnachweis 2 Jahre aufbewahren.

7. Ausgetauschte Teile verbleiben in unserem Servicezentrum und werden nach unserem Ermessen vernichtet.
8. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.

9. Kein Garantieanspruch besteht:
   - bei unsachgemäßer Behandlung
   - bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
   - bei Transportschäden
   - bei Verschleiß
   - bei Bedienungsfehlern
   - bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
   - bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind
   - bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
   - bei Missachtung der Bedienungsanleitung.
   - wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist.
   - bei Pixelfehlern die innerhalb der in der ISO Norm 13406-2 festgelegten (Pixelfehlerklasse II) Toleranzen liegen

10. Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlingskosten, etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.
12. Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.
13. Zur Validisierung Ihres Anspruches und um eine zeitnahe Bearbeitung zu gewährleisten, senden Sie uns bitte immer den gesamten Verpackungsinhalt inklusive aller Zubehörteile zu. (z.B. Fernbedienung, Ständer, Wandhalterungen, A/V-Kabel usw...)

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät!

WAR_Mi_2007_2_DE

Wichtiges Dokument! Bitte mit Kaufnachweis 2 Jahre aufbewahren.

Garantie fabricant CH

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit de haute qualité et souhaitons qu'il vous donne entière satisfaction. Des contrôles stricts de la production nous permettent d'assurer la qualité exceptionnelle de nos appareils. Si vous avez malgré tout une réclamation, votre appareil bénéficie d'une garantie pour une durée de

2 ans

à compter de la date d'achat et sous les conditions suivantes :

1. Cette garantie ne modifie en rien les droits de garantie légaux. Ces droits ne sont donc pas limités par la garantie que nous vous accordons en tant que fabricant.
2. La garantie est valable uniquement pour un usage privé de l'appareil, sur le territoire de la Suisse
3. La durée de garantie est de 2 ans à compter de la date d'achat.
4. Pendant la période de garantie, nos prestations de garantie comprennent soit la réparation de l'appareil, soit le remplacement de l'appareil par un appareil de même qualité. Elles comprennent également les coûts de travail ainsi que les frais de matériaux et de transport de l'appareil sur le territoire de la Suisse.
5. En cas de réclamation, veuillez contacter notre service après-vente au numéro suivant :

Nous vous recommandons de conserver l'emballage d'origine afin de pro téger l'appareil pendant le transport. Nous vous conseillons de joindre une brève description de votre réclamation afin de nous aider à assurer une réparation et un retour rapide de l'appareil. Il est préférable dans tous les cas d'appeler auparavant notre service d'assistance téléphonique. La preuve d'achat de l'appareil est indispensable. Il vous suffit pour cela de joindre le bon de caisse original avec l'appareil. La garantie ne s'applique pas en cas d'absence de preuve d'achat. Si vous nous envoyez un appareil sans preuve d'achat, vous recevrez un devis pour la réparation. Si vous décidez de ne pas faire effectuer la réparation, nous vous renverrons l'ap pareil et vous facturerons un prix forfaitaire pour le transport et l'élaboration du devis.

Document important ! A conserver pendant 2 ans avec le bon d'achat.

6. Les pièces remplacées restent dans notre centre de service après-vente. Leur destruction est soumise à notre appréciation.

7. La garantie expire si l'appareil a été ouvert par vous-même ou par un tiers non autorisé et/ou si l'appareil a été modifié.

8. La garantie est exclue dans les cas suivants :
   - utilisation non conforme
   - dommages mécaniques extérieurs
   - dommages subis pendant le transport
   - usure
   - erreur d'utilisation
   - utilisation dans un environnement humide ou à l'extérieur
   - dommages subis suite à des influences extrêmes (dégât d'eau, foudre, surtension)
   - utilisation trop intensive, en particulier lorsque l'appareil n'est pas utilisé à des fins privées
   - non respect de la notice d'utilisation
   - absence de défaut technique
   - en cas de défauts de pixels tolérés par la norme ISO 13406-2 (classe II de défauts de pixels)

9. La garantie exclut toute autre responsabilité de notre part, en particulier pour les dommages qui ne concernent pas directement l'appareil ou qui sont survenus entre la panne de l'appareil et sa réparation (par exemple coûts d'in frastructure, de manutention etc.). Cependant, ceci ne limite ou n'exclut pas notre responsabilité légale, conformément à la loi sur la responsabilité des produits.
10. Nos interventions au titre de la garantie ne prolongent pas la durée de garantie de 2 ans à partir de la date d'achat, ni pour l'appareil, ni pour les pièces qui ont éventuellement été remplacées.
11. Afin de valider votre demande et d'assurer un traitement en temps et à lieu de celle-ci, veuillez toujours nous envoyer le contenu du paquet dans son intégralité, accessoires y compris. (par ex. télécommande, supports, crochets muraux, câbles A/V, etc.)

Nous vous souhaitons un bon divertissement avec votre nouvel appareil !

WAR_Mi_2007_2_FR

Document important ! A conserver pendant 2 ans avec le bon d'achat.

Garanzia del produttore CH

Ci congratuliamo per la Vostra decisione di acquistare un prodotto della nostra casa e Vi auguriamo il massimo del divertimento con questo prodotto di altissima qualità. I nostri severi controlli di produzione garantiscono la massima qualità dei nostri apparecchi. Se ciononostante doveste presentare un reclamo legittimo, assicuriamo una garanzia della durata di

2 anni

a partire dalla data di acquisto e conformemente alle seguenti condizioni:

1. Questa garanzia non va a modificare quanto previsto per legge riguardo i diritti di garanzia dell'utente nei confronti del venditore dell'apparecchio. La garanzia del produttore da noi accordata non limita questi diritti.
2. La nostra garanzia ha valore solo per l'uso privato dell'apparecchio e si limita al territorio della Svizzera.
3. La durata della garanzia è di 2 anni a partire dalla data d'acquisto.
4. Per tutta la durata della garanzia le nostre prestazioni di garanzia com prendono, a nostra discrezione, la riparazione dell'apparecchio o la sostituzione con un apparecchio di ugual valore, le nostre tariffe lavorative, i costi del materiale e le spese di trasporto dell'apparecchio all'interno della Svizzera.
5. Per far valere il proprio reclamo, mettersi in contatto con il seguente numero del servizio di assistenza:

   Si consiglia di conservare l'imballaggio originale al fine di poter trasportare in modo sicuro l'apparecchio nell'evenienza che venga presentato un reclamo legittimo. Descrivendoci brevemente in che cosa consiste il Vostro reclamo ci permettete di riparare e di restituire l'apparecchio in tempi brevi. Si consiglia di chiamare la nostra hotline.

6. Sarà richiesta la ricevuta d'acquisto. A tale scopo è sufficiente allegare all'apparecchio l'originale dello scontrino fiscale. Senza la ricevuta d'acquisto, pur troppo, non possiamo fornire alcuna prestazione di garanzia gratuita. Per eventuali apparecchi non provvisti di ricevuta d'acquisto provvederemo a fornire un preventivo per la riparazione. Qualora il cliente decidesse di non far riparare l'apparecchio, questo verrà restituito insieme alla richiesta di una somma forfetaria per i costi del trasporto e dell'elaborazione del preventivo.

Documento importante! Da conservare con la ricevuta di acquisto per 2 anni.

7. I pezzi sostituiti restano presso il nostro centro di assistenza e saranno distrutti a nostra discrezione.
8. La garanzia perde di validità se l'apparecchio viene aperto dal cliente o da terzi non autorizzati e/o se vengono apportate modifiche.

9. Non sussiste alcun diritto di garanzia nel caso di:
   - utilizzo dell'apparecchio non conforme all'uso previsto
   - danneggiamento dell'apparecchio dovuto ad azione meccanica esterna
   - danneggiamento dovuto al trasporto
   - usura
   - errori di comando dell'apparecchio
   - installazione dell'apparecchio in locali umidi o all'aperto
   - danni dovuti a cause di forza maggiore, acqua, fulmini, sovratensione
   - utilizzo eccessivo, in particolare in caso di utilizzo diverso da quello privato
   - inosservanza delle istruzioni per l'uso
   - assenza di difetti tecnici dell'apparecchio.
   - per gli errori di pixel che sono compresi nelle tolleranze stabilite dalla norma ISO 13406-2 . (Classe II)

10. La garanzia non prevede alcuna responsabilità da parte nostra che vada oltre allo specificato. In particolare la garanzia non prevede alcuna responsabilità per danni che non si sono verificati direttamente sull'ap parecchio o che, a causa del guasto dell'apparecchio, si verificano fino al momento della riparazione (ad es. costi di trasporto, costi di maneggio ecc.). Ciò non limita o non esclude la nostra responsabilità giuridica, in par ticolare quella prevista secondo la legge sulla responsabilità del prodotto.

11. Le prestazioni di garanzia da noi prestate non prolungano il periodo di validità della garanzia, pari a 2 anni a partire dalla data d'acquisto, anche nell'eventualità che siano stati sostituiti dei componenti.

12. Per venire incontro alle Vostre esigenze e per garantire un'elaborazione rapida, Vi preghiamo di inviarci sempre l'intero contenuto della confezione inclusi tutti gli accessori. (Ad es. telecomando, supporti, supporti da parete, cavo A/V ecc.)

Buon divertimento con il Vostro nuovo apparecchio!

WAR_Mi_2007_2_IT

Documento importante! Da conservare con la ricevuta di acquisto per 2 anni.

50152969